

POLSKIE

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA

Model: RCH-RVD01

Bardzo dziękujemy za wybranie tego produktu. Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed rozpoczęciem korzystania z produktu i zachowaj ją na przyszłość.

Spis treści

1. Montaż baterii	1
2. Montaż uchwytu	1
3. Opis	2
4. Transmisja sygnałów	3
5. Operacje z ogólnym typem klimatyzacji	3
6. Inne funkcje	11

Instrukcja obsługi bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania

Aby zapewnić prawidłowe korzystanie z pilota, przed użyciem należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję.

Niniejszą instrukcję należy przeczytać razem z instrukcją instalacji klimatyzatora (A/C).

Dodatkowe funkcje tego pilota to Zdrowie, ECO, Uśpienie, Wzmocnienie, Tryb cichy, I Feel i Self-cleaning. Jeśli dana funkcja nie jest obsługiwana przez urządzenie wewnętrzne, podczas ustawiania jej za pomocą sterownika wyświetlacz może nie być ze sobą zsynchronizowane, co jest normalnym zjawiskiem.

Jeśli pilot bezprzewodowy współpracuje z pilotem przewodowym z funkcją odbioru sygnału, podczas ustawiania górnej lub dolnej granicy temperatury wyświetlacz może być niespójny ze względu na typy jednostek wewnętrznych, co jest normalnym zjawiskiem.

Zaznacz pole „□”, aby potwierdzić, że nie ma problemu.

1. Montaż baterii

□1) Włóż dwie suche baterie AAA do pilota.

- ① Odsuń pokrywę.
- ② Włóż baterie.

Uwaga:

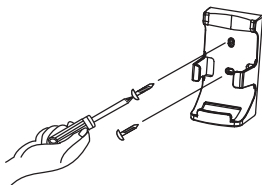
- 1) Wyjmij baterie, pilot nie jest regularnie używany.
- 2) Wymień obie baterie jednocześnie.

2. Montaż uchwytu

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania może być przechowywany na ścianie za pomocą uchwytu.

Uwaga:

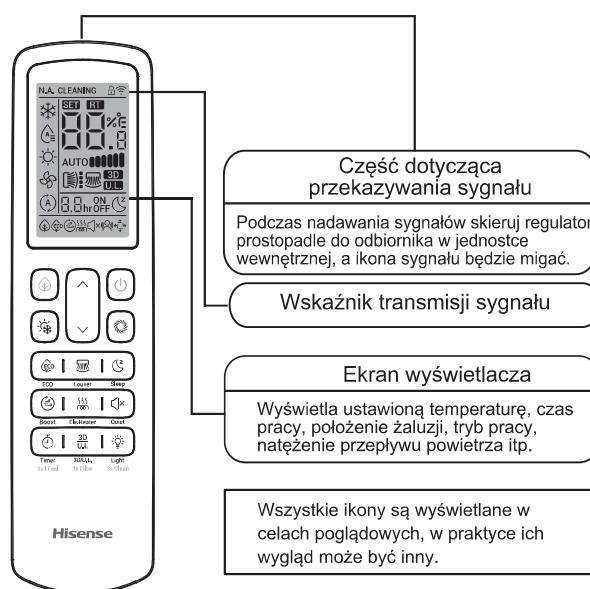
- 1) Uchwyt na pilota jest częścią opcjonalną.
- 2) Kształt uchwytu może się różnić od kształtu wybranego przez Ciebie uchwytu.



3. Opis

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania

- Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania to urządzenie, które przekazuje instrukcje, takie jak tryb pracy i ustawienie czasu, do jednostki wewnętrznej poprzez wskazanie odbiornika sygnału na jednostce wewnętrznej i naciśnięcie przycisku w celu wysłania sygnałów w podczerwieni.
- Maksymalna odległość transmisji wynosi około 5 metrów, a nawet mniej, jeśli droga transmisji sygnałów podczerwieni nie jest prostopadła do odbiornika lub gdy w pobliżu znajduje się elektroniczne urządzenie oświetleniowe.
- Pilot obsługuje funkcję automatycznego zapalania podświetlenia. Podświetlenie włączy się, gdy pilot wykryje wibracje lub wstrząsy.



Opis przycisku:

	Zdrowie		WŁ./WYŁ.
	Temp. „+”		Temp. „-”
	Tryb		Prędkość wentylatora
	ECO		Żaluzja
	Uśpienie		Wzmocnienie
	— —		Tryb cichy
	Timer		— —
	Światło		

Uwaga: Po naciśnięciu przycisku, gdy odpowiednia operacja zostanie unieważniona, na ekranie pojawi się napis „N.A.”.

4. Transmisja sygnałów

- ☐ Skieruj nadajnik sygnału na sterowniku do odbiornika na jednostce wewnętrznej.
- ☐ Nadajnik powinien znajdować się blisko jednostki wewnętrznej, a sterownik powinien być ustawiony prostopadle do płaszczyzny, na której znajduje się odbiornik. Jeśli płaszczyzna nie jest prostopadła lub w tym momencie używane jest światło fluorescencyjne, odległość transmisji będzie krótsza.
- ☐ Podczas transmisji sygnałów sterownik powinien znajdować się w zakresie 120 stopni w stosunku do płaszczyzny odbiornika. Gdy jednostka wewnętrzna jest zamontowana na niskiej wysokości, kąt odbioru staje się większy, a odległość transmisji krótsza, co zależy od konstrukcji budynku.
- ☐ W miarę wyczerpywania się baterii odległość transmisji sygnału będzie się zmniejszać, co może spowodować, że sterowanie klimatyzacją nie będzie możliwe. W takim przypadku należy na czas wymienić baterie.

5. Operacje z ogólnym typem klimatyzacji

- ☐ Podczas obsługi pilota, zgodnie z punktem [4. Transmisja sygnału], nadajnik sygnału sterownika powinien być skierowany na odbiornik w jednostce wewnętrznej, a sterowanie odbywa się za pomocą przycisków funkcyjnych.

 OSTROŻNOŚĆ	● W razie awarii nie umieszczaj pilota w miejscu o podwyższonej temperaturze. • Bezpośrednie światło słoneczne • W pobliżu pieca
	● Zachowaj ostrożność podczas używania pilota, w przeciwnym razie może on ulec uszkodzeniu po upuszczeniu na ziemię lub pod wpływem wilgoci.

WŁ./WYŁ.

WŁ./WYŁ.	 Interfejs WŁ.	 Interfejs WYŁ.
	Skieruj nadajnik sygnału pilota do odbiornika sygnału i naciśnij . Odbiornik sygnału wyda jeden sygnał dźwiękowy oznaczający udany odbiór.	

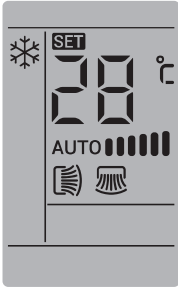
- Operacje WŁ./WYŁ. powinny być wykonywane w odstępach co najmniej 3 sek., w przeciwnym razie mogą doprowadzić do braku działania pilota.

Tryb

Tryb	Ikony na ekranie będą się zmieniać w następującej kolejności po każdym naciśnięciu przycisku  :  →  →  →  →  Chłodzenie Suszenie Ocieplanie Wentylator Auto
------	---

- Po zatrzymaniu trybu ogrzewania czasami nawiew powietrza będzie kontynuowany automatycznie przez 30 sekund.

Temperatura

Temperatura	Skieruj nadajnik sygnału na regulatorze do odbiornika sygnału i naciśnij  . Każde naciśnięcie  spowoduje wzrost temperatury o 1°C; Każde naciśnięcie przycisku  spowoduje obniżenie temperatury o 1°C;	
-------------	---	--

- W trybie Wentylatora nie można regulować temperatury.
- Domyślny zakres to 16-30°C. Przełączenie na 18-32°C następuje przez przytrzymanie funkcji Zdrowie + Uśpienie przez ponad 3 sekundy, gdy są WYŁ..

Prędkość wentylatora

Naciśnij , aby ustawić Prędkość wentylatora. Każde naciśnięcie przycisku powoduje zmianę prędkości w następującej kolejności:

3 poziomy:



- W trybie Suszenia nie można regulować prędkości, a jednostka wewnętrzna ma domyślnie ustawioną prędkość AUTO.
- Prędkość AUTO jest dostępna tylko wtedy, gdy jednostka wewnętrzna obsługuje tę funkcję.
- W trybie Wentylatora nie można regulować prędkości AUTO.

Żaluzja

1) Przed ustawieniem wybierz typ żaluzji jednostki wewnętrznej.

Informacje o typie żaluzji jednostki wewnętrznej

- Typ 1F (niezależne sterowanie kierunkiem przepływu powietrza)
Wszystkie żaluzje pionowe/poziome mogą być ustawione w tym samym kierunku.
- Typ 4F (z indywidualnym sterowaniem kierunkiem przepływu powietrza)
Żaluzje pionowe/poziome mogą być ustawione w tym samym kierunku lub mogą być ustawione indywidualnie. Można indywidualnie ustawić maksymalnie 4 żaluzje przepływu powietrza.

Można ustawić tylko kierunek przepływu powietrza w górę/dół.

Wybór rodzaju sterowania

Gdy klimatyzacja jest WYŁ., przytrzymaj przyciski  i  przez 3 sekundy, aby wybrać rodzaj sterowania przepływem powietrza. Ikona  lub  zostanie wyświetlona w jednej chwili, aby wskazać, że typ żaluzji został pomyślnie wybrany.



Stan WYŁ.



Stan WŁ.

Sterowanie kierunkiem przepływu powietrza 1F



Stan WYŁ.



Stan WŁ.

Sterowanie kierunkiem przepływu powietrza 4F

2) Ustawienie żaluzji jednostki wewnętrznej 1F

Góra/Dół	Gdy klimatyzacja jest Włączona, naciśnij  , a ikona  lub  będzie migać. Gdy ikona będzie migać, wyreguluj żaluzję za pomocą przycisku  . Ikona będzie migać przez 5 sekund, a żaluzja będzie się poruszać zgodnie z ustawionym położeniem.	
----------	--	--

- Przełączanie pomiędzy  i  wskazuje na sterowanie żaluzją jednostki wewnętrznej, co może być niezgodne z rzeczywistym stanem pracy.

Zmiana kierunku	Przytrzymaj  przez ponad 3 sekundy, a  lub  będzie migać, wskazując, że klimatyzacja jest przełączona na lewy/prawy przepływ powietrza. Następnie przytrzymaj  przez ponad 3 sekundy, a  lub  zacznie migać, wskazując, że klimatyzacja jest przełączona na górny/dolny przepływ powietrza.	
-----------------	--	--

Lewy/Prawy	Naciśnij przycisk  , a  lub  zacznie migać. Gdy ikona będzie migać, wyreguluj żaluzję za pomocą przycisku  . Ikona będzie migać przez 5 sekund, a żaluzja będzie się poruszać zgodnie z ustawionym położeniem.	
------------	--	--

- Przełączanie pomiędzy  i  wskazuje na sterowanie żaluzją jednostki wewnętrznej, co może być niezgodne z rzeczywistym stanem pracy.

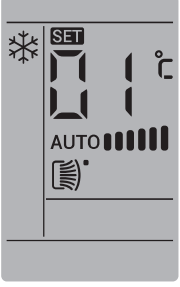
3) Ustawienie żaluzji jednostki wewnętrznej 4F

Centralne sterowanie żaluzjami

Góra/Dół	Kiedy klimatyzacja jest Włączona, naciśnij  , aby wybrać żądany stan żaluzji. Ikona  lub  oznacza, że żaluzje są centralnie WŁ. lub WYŁ..	
----------	--	--

- Przełączanie pomiędzy  i  wskazuje na sterowanie żaluzją jednostki wewnętrznej, co może być niezgodne z rzeczywistym stanem pracy.

Sterowanie indywidualne żaluzją

Żaluzja ustawiona	Przytrzymaj przycisk  przez 3 sekundy, aby wejść w tryb indywidualnego sterowania żaluzjami. Następnie naciśnij przycisk , aby przełączyć żaluzję 01/02/03/04, ikona żaluzji będzie migać. Podczas migania ikony można regulować ustawienie Wł./WYł. żaluzji za pomocą przycisków /. Ikona będzie migać przez 5 sekund, a żaluzja będzie się poruszać zgodnie z ustawionym położeniem.	
	 Żaluzja 01  Żaluzja 02  Żaluzja 03  Żaluzja 04  Aktywacja żaluzji  Zatrzymanie żaluzji	

- Przełączanie pomiędzy  i  wskazuje na sterowanie żaluzją jednostki wewnętrznej, co może być niezgodne z rzeczywistym stanem pracy.
- Podczas migania ikony żaluzji przytrzymaj przycisk  przez 3 sekundy, aby wyjść z ustawień indywidualnych żaluzji.

Timer

Funkcje

- Timer służy do Wł./WYł. klimatyzacji po określonym czasie.
- Włączanie/Wyłączanie czasowe

Naciśnij , gdy klimatyzacja jest WYł., a włączy się ona w ustawionym czasie.

Naciśnij , gdy klimatyzacja jest Wł., a wyłączy się ona w ustawionym czasie.

Włączanie czasowe	Naciśnij , gdy klimatyzacja jest WYł., a godzina zacznie migać. Czas zmienia się po każdym naciśnięciu  lub . Czas zmienia się co 0,5 godziny, gdy timer jest ustawiony na 10 godzin. W przypadku czasu od 10 do 24 godzin czas zmienia się co 1 godzinę. Następnie naciśnij , aby zakończyć konfigurację.	

Wylączenie czasowe	Naciśnij , gdy klimatyzacja jest WŁ., a godzina zacznie migać. Czas zmienia się po każdym naciśnięciu  lub . Czas zmienia się co 0,5 godziny, gdy timer jest ustawiony na 10 godzin. W przypadku czasu od 10 do 24 godzin czas zmienia się co 1 godzinę. Następnie naciśnij , aby zakończyć konfigurację.	
--------------------	---	--

Ustawianie	Gdy zegar jest ustawiony, skieruj nadajnik sygnału na sterowniku na odbiornik sygnału i naciśnij . Czas na ekranie przestanie migać, co oznacza udane ustawienie, a dioda LED na odbiorniku lub czas zaświeci się.
------------	--

Anulowanie	Jeśli musisz anulować zegar, skieruj nadajnik sygnału na pilocie na odbiornik sygnału i naciśnij . Dioda LED odbiornika zgaśnie, co będzie oznaczać, że timer został anulowany.
------------	---

- Gdy zegar jest Włączony, włącz urządzenie, aby anulować zegar.
- Gdy zegar jest Wyłączony, urządzenie jest wyłączone, aby anulować zegar.

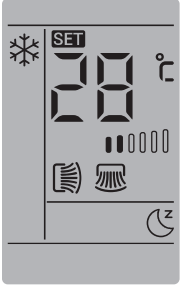
Funkcje dodatkowe

OSTROŻNOŚĆ

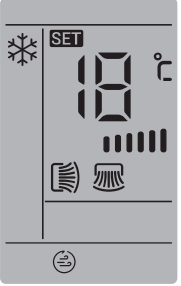
- Poniższe funkcje dodatkowe nie są dostępne dla każdej klimatyzacji.
- Po ustawieniu funkcji dodatkowej za pomocą pilota bezprzewodowego nie będzie ona działać, jeśli klimatyzacja nie posiada tej funkcji.
- Jeśli wystąpi konflikt między funkcjami dodatkowymi, poprzednio ustawiona funkcja zostanie automatycznie anulowana.

Tryb cichy	Gdy klimatyzacja jest Włączona, skieruj nadajnik sygnału na sterowniku na odbiornik sygnału i naciśnij . Odbiornik wyda jeden sygnał dźwiękowy, a klimatyzacja zostanie przełączona w Tryb cichy. Naciśnij , aby wyjść z Trybu cichego. ※ Tylko niektóre modele klimatyzacji mają tę funkcję.	 w Trybie cichym
------------	---	---

- Tryb cichy jest dostępny w trybach chłodzenia i ogrzewania.
- W Trybie cichym tryb wentylatora jest ustawiony na poziom niski. Tryb cichy zostanie wyłączony podczas regulacji trybu wentylatora.
- Tryb cichy zostanie wyłączony, gdy klimatyzacja zostanie przełączona z trybu WŁ. na WYŁ.
- Tryb cichy zostanie wyłączony po zmianie trybu pracy.

Uśpienie	Gdy klimatyzacja jest Włączona, skieruj nadajnik sygnału na sterowniku na odbiornik sygnału i naciśnij . Odbiornik wyda jeden sygnał dźwiękowy, co będzie oznaczać, że klimatyzacja jest przełączona w tryb Uśpienia. Naciśnij , aby wyjść z trybu Uśpienia. ※ Tylko niektóre modele klimatyzacji mają tę funkcję.	 w trybie Uśpienia
-----------------	--	---

- Tryb Uśpienia jest dostępny w trybach Chłodzenia, Ocieplanie i Suszenia.
- Tryb Uśpienia zostanie wyłączony, gdy klimatyzacja zostanie przełączona z trybu WŁ. na WYŁ.
- Tryb Uśpienia zostanie wyłączony, gdy zostanie zmieniony tryb pracy lub wentylator.
- Tryb Uśpienia zostanie również wyłączony, gdy Timer zostanie wyłączony przez naciśnięcie przycisku Timer.
- Tryb Uśpienia jest domyślnie ustawiony na 8 godzin, co można zmienić za pomocą przycisku Timer.

Wzmocnienie	Gdy klimatyzacja jest Włączona, skieruj nadajnik sygnału na sterowniku na odbiornik sygnału i naciśnij . Odbiornik wyda jeden sygnał dźwiękowy, co oznacza, że klimatyzacja jest przełączona na tryb wzmocnienia. Naciśnij , aby wyjść z trybu Wzmocnienia. ※ Tylko niektóre modele klimatyzacji mają tę funkcję.	 w trybie Wzmocnienia
--------------------	---	--

- Tryb Wzmocnienia jest dostępny w trybie chłodzenia lub ogrzewania.
- Po włączeniu trybu Wzmocnienia w trybie Chłodzenia urządzenie pracuje z minimalną temperaturą i Wysoką prędkością.
- Po włączeniu trybu Wzmocnienia w trybie ogrzewania urządzenie pracuje z maksymalną temperaturą i prędkością AUTO.
- Tryb Wzmocnienia wyłączony po zmianie ustawień Wentylatora lub temperatury.
- Tryb Wzmocnienia zostanie wyłączony, gdy regulator zostanie przełączony z trybu WŁ. na WYŁ.
- Tryb Wzmocnienia zostanie wyłączony po zmianie trybu pracy.

Zdrowie	Gdy klimatyzacja jest Włączona, skieruj nadajnik sygnału na sterowniku na odbiornik sygnału i naciśnij . Odbiornik wyda jeden sygnał dźwiękowy, co oznacza, że klimatyzacja została przełączona w tryb Zdrowotny. Naciśnij , aby wyjść z trybu Zdrowotnego. ※ Tylko niektóre modele klimatyzacji mają tę funkcję.	 w trybie Zdrowia
----------------	---	--

- Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy sterownik jest WŁ.
- Tryb Zdrowia zostanie wyłączony, gdy klimatyzacja zostanie przełączona z pozycji WŁ. na WYŁ.

ECO	Gdy klimatyzacja jest Włączona, skieruj nadajnik sygnału na sterowniku na odbiornik sygnału i naciśnij . Odbiornik wyemituje jeden sygnał dźwiękowy oznaczający udane ustawienie, a klimatyzacja zostanie przełączona na tryb ECO. Naciśnij , aby wyjść z trybu ECO. ※ Tylko niektóre modele klimatyzacji mają tę funkcję.	 w trybie ECO
------------	--	--

- Tryb ECO jest dostępny tylko w trybach chłodzenia i ogrzewania.
- Tryb ECO zostanie wyłączony, gdy klimatyzacja zostanie przełączona z trybu WŁ. na WYŁ.
- Tryb ECO zostanie wyłączony, gdy tryb pracy zostanie zmieniony.

I Feel	Skieruj regulator na odbiornik sygnału i przytrzymaj  przez ponad 3 sekundy. Zaświeci się ikona , co oznacza, że klimatyzacja jest zmieniona na tryb I Feel. Przytrzymaj  przez ponad 3 sekundy, aby wyjść z trybu I Feel. ※ Tylko niektóre modele klimatyzacji mają tę funkcję.	 w trybie I Feel
---------------	---	---

- Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy klimatyzacja jest WŁ.
- W trybie I Feel trzymaj nadajnik sygnału skierowany na odbiornik.
- Temperatura w pomieszczeniu zostanie wyświetlona po ustawieniu trybu I Feel.
- Aby zapewnić prawidłowe działanie trybu, nie umieszczaj pilota bezprzewodowego na obiektach o znacznej różnicy temperatur.
- W trybie I Feel nie blokuj portu pomiarowego czujnika temperatury, aby zagwarantować jego prawidłowe działanie.
- Gdy temperatura w pomieszczeniu jest niższa niż 0°C, na wyświetlaczu pojawi się , gdy temperatura w pomieszczeniu jest wyższa niż 40°C, na wyświetlaczu pojawi się .

6. Inne Funkcje

Blokada Przycisków

Przytrzymaj  przez ponad 3 sekundy.

Na ekranie zaświeci się ikona , wskazując, że przyciski pilota są zablokowane.

Przytrzymaj  przez ponad 3 sekundy, aby odblokować.



Światło

Skieruj nadajnik sygnału w sterowniku na odbiornik sygnału i naciśnij , aby włączyć lub wyłączyć panel wyświetlacza klimatyzacji.

※ Tylko niektóre modele klimatyzacji mają tę funkcję.

Resetowanie Filtra

Gdy filtr zostanie wyczyszczony zgodnie z wymaganiami, przytrzymaj przycisk „3D/ U.L.”, a dioda LED filtra na jednostce wewnętrznej zgaśnie.

Po zatrzymaniu urządzenia zabezpieczającego i po usunięciu usterki przytrzymaj „3D/U.L”, aby zwolnić sterowanie.

Automatyczne Włączanie ekranu

Ten bezprzewodowy pilot obsługuje funkcję automatycznego włączenia podświetlenia ekranu.

Funkcja ta jest domyślnie ustawiona jako automatycznie Włączona. Po wykryciu wibracji lub wstrząsów podświetlenie zostanie włączone automatycznie.

Włącz lub wyłącz tę funkcję, przytrzymując przycisk „Wentylator + Tryb cichy” przez ponad 3 sekundy, gdy klimatyzacja jest Wyłączona.