


Hisense

Instrukcja montażu

Panel dekoracyjny

Model: PE-D-NK

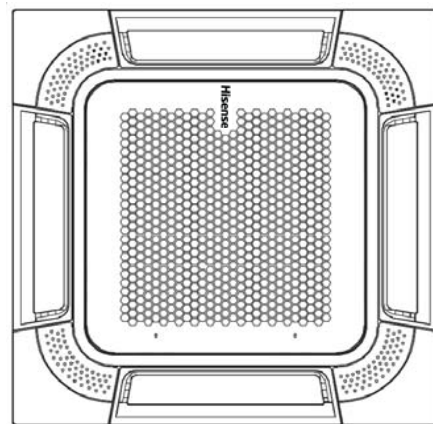

Ważna informacja:

Przed montażem panelu dekoracyjnego należy przeczytać i zrozumieć niniejszą instrukcję montażu.

Zachować niniejszą instrukcję do wykorzystania w przyszłości.

WAŻNE UWAGI

- Podane poniżej instrukcje zawierają opis obsługi standardowego panelu dekoracyjnego. Nieprawidłowe postępowanie lub nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować uzyskaniem niezadowolających wyników lub powstaniem zagrożenia. W takich przypadkach producent gwarantuje prawidłowego działania urządzenia.
- Hisense nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek skutki modyfikacji urządzenia przez użytkownika.
- Wszystkie dane zamieszczone w tej instrukcji są zgodne z aktualnym stanem. Hisense zastrzega sobie prawo do zmiany instrukcji w dowolnym momencie bez uprzedzenia i bez ponoszenia jakiegokolwiek odpowiedzialności.
- Żadna część niniejszej instrukcji nie może być powielana bez pisemnej zgody producenta.
- Niniejsza instrukcja zawiera hasła ostrzegawcze (OSTRZEŻENIE, UWAGA i WSKAZÓWKA) określające stopień zagrożenia. Poniżej podano opis zagrożeń dla poszczególnych haseł ostrzegawczych.

▲ OSTRZEŻENIE Oznacza zagrożenia lub niebezpieczne działania, które MOGĄ spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć.

▲ UWAGA : Oznacza zagrożenia lub niebezpieczne działania, które MOGĄ spowodować niewielkie obrażenia ciała, uszkodzenie produktu lub mienia.

WSKAZÓWKA : Przydatne informacje dotyczące obsługi lub konserwacji.

Niniejsza instrukcja stanowi integralną część wyposażenia klimatyzatora i należy ją przechowywać razem z urządzeniem.

Kontrola produktu przy dostawie

- Po otrzymaniu tego produktu sprawdź, czy nie ma uszkodzeń powstałych podczas transportu. Wszelkie roszczenia z tytułu szkód, jawnych lub ukrytych, należy niezwłocznie zgłosić firmie przewozowej.
- Sprawdź, czy numery modeli i ilości sztuk są zgodne ze specyfikacją.

M00202Q

1.Przed rozpoczęciem montażu

▲ UWAGA

Po wyjęciu z opakowania umieścić panel na miękkim materiale, aby uniknąć porysowania jego powierzchni przez twarde przedmioty.

- Wyposażenie dostarczane fabrycznie:
Sprawdź, czy z panelem dostarczono następujące wyposażenie:
 1. Długa śruba M6 x 50 – 4 szt.
 2. Instrukcja montażu – 1 szt.

2. Montaż


▲ UWAGA

Nie obracać żaluzji ręcznie, ponieważ może to spowodować uszkodzenie mechanizmu napędu żaluzji. Nie wywierać siły na żaluzje, ponieważ może to spowodować uszkodzenie elementów panelu.

2.1 Pozycja montażowa zaczepu do podwieszania jednostki
Informacje na temat wysokości montażu zaczepu do podwieszania jednostki wewnętrznej znajdują się w instrukcji montażu i konserwacji jednostki wewnętrznej. Nie dotykaj żaluzji podczas montażu.

2.2 Wyjmowanie kratki wlotu powietrza z panelu
Krok 1

Zdejmij kratkę wlotu powietrza. Naciśnij zaczepy kratki wlotu powietrza w kierunku wskazywanym strzałką na poniższym rysunku i odchyl kratkę, aż jej kąt względem powierzchni panela będzie wynosił około 45°.

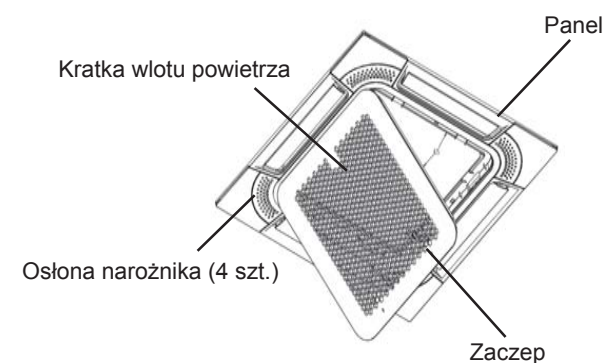

Rys. 2.1 Sposób wyjmowania kratki wlotu powietrza

▲ UWAGA


Nie próbować wyciągać kratki wlotu powietrza, gdy jej kąt względem powierzchni panelu wynosi 90°.

- Krok 2
Przytrzymując kratkę wlotu powietrza pod ustawionym kątem, unieś ją do góry.
- Krok 3
Pociągnij do siebie kratkę wlotu powietrza.

2.3 Montaż panelu

Krok 1

Zdemontuj osłony narożników. Aby zdemontować osłonę narożnika ①, naciśnij ją w kierunku pokazanym strzałką na rysunku poniżej.

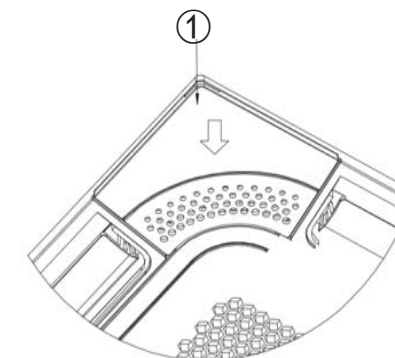


Rys. 2.2

Krok 2

Ustawić panel dekoracyjny względem jednostki wewnętrznej, tak aby punkt referencyjny na panelu (Ref. Pipe Refrigerant Piping) znajdował się naprzeciw rur czynnika chłodniczego.

Krok 3


Przykręć panel do zaczepów mocujących jednostki wewnętrznej za pomocą długich śrub M6 dostarczonych razem z panelem.

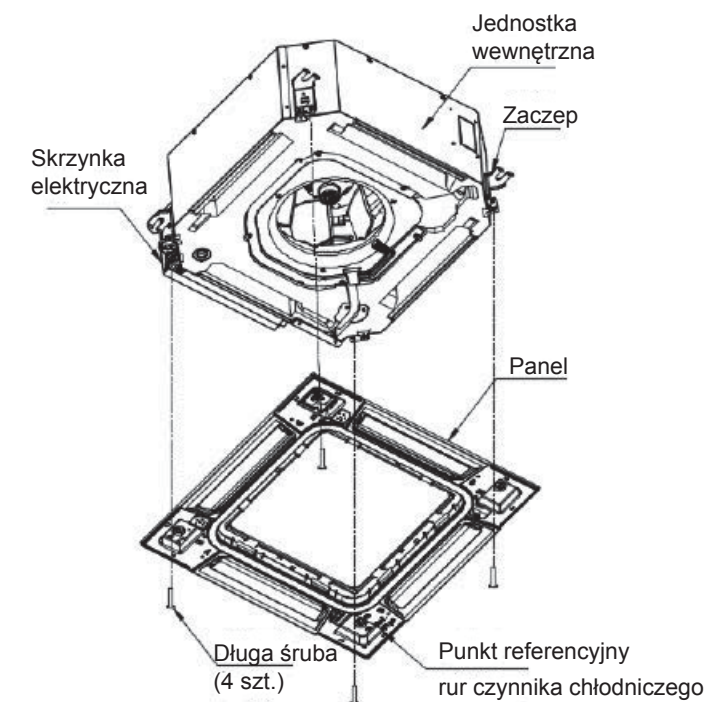

Rys. 2.3 Montaż

Krok 4


Sprawdź, czy odległość między dolną powierzchnią jednostki wewnętrznej a sufitem podwieszanym wynosi 30 mm (patrz Rys. 2.4 poniżej).

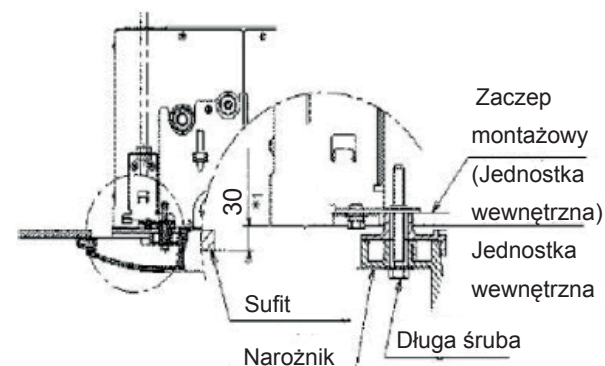


Rys. 2.4 Widok panelu dekoracyjnego z boku

UWAGA


- Przykręć panel długimi śrubami. Nieprawidłowe przykręcenie śrub do panelu może skutkować błędem montażowym pokazanym na poniższym rysunku.

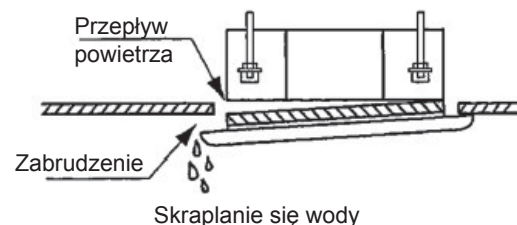

- Jeśli po prawidłowym dokręceniu panelu śrubami nadal występuje szczelina między panelem a sufitem, należy wyregulować wysokość zamocowania jednostki wewnętrznej.

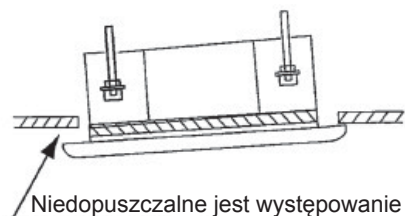


- Wysokość zamocowania jednostki wewnętrznej reguluje się bezpośrednio przez otwory w narożnikach panelu, pamiętając o zachowaniu prawidłowego wypoziomowania jednostki wewnętrznej i rury odprowadzenia skroplin.

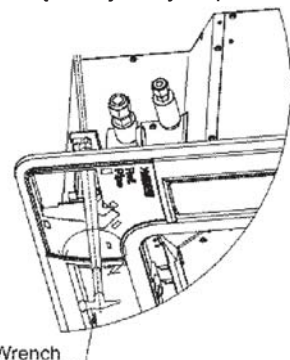

※ Zbyt duża zmiana wysokości zamocowania korpusu może spowodować przelanie się wody z tacy odpływowej.


- Nie obracać żaluzji ręcznie, ponieważ może to spowodować uszkodzenie mechanizmu napędu żaluzji.

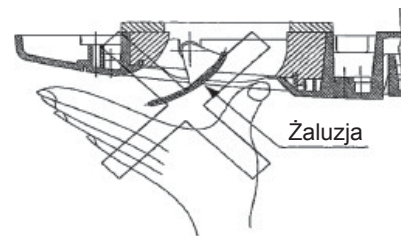


Krok 5

Po zamontowaniu panelu dekoracyjnego zamocuj z powrotem osłony narożników (4 szt.).

1) Przymocuj koniec taśmy zabezpieczającej osłony narożnika do zaczepu w korpusie panelu, jak pokazano na rysunku poniżej.

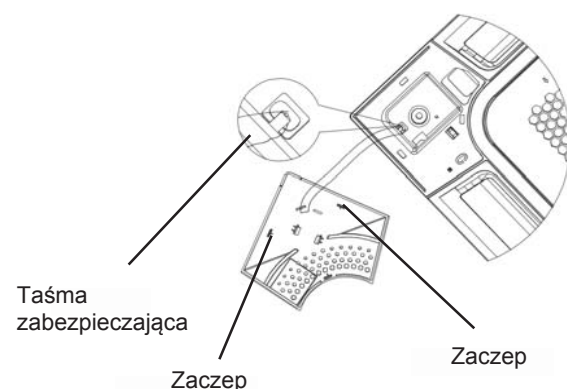


2) Włóż dwa zewnętrzne zaczepy ① osłony narożnika do otworów w panelu a następnie wciśnij wewnętrzny zaczep ② osłony narożnika do panelu.

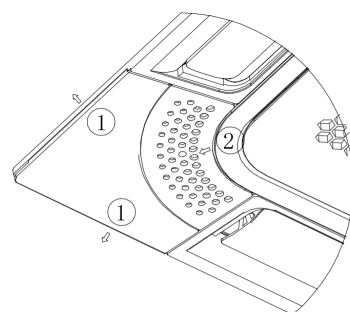

Wskazówka


Sposób wyjmowania osłony narożnika po zakończeniu montażu panelu: Pociągnij osłonę narożnika ① w kierunku wskazywanym strzałką w celu jej demontażu.

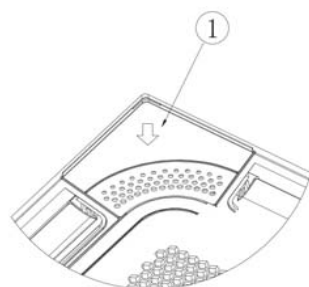

3. 3. Okablowanie panelu

Krok 1

Panel wyposażony jest w złącze pokazane na poniższym rysunku. Oderwij taśmę samoprzylepną mocującą złącze do panelu i podłącz je do gniazda w korpusie jednostki, jak pokazano na poniższym rysunku.

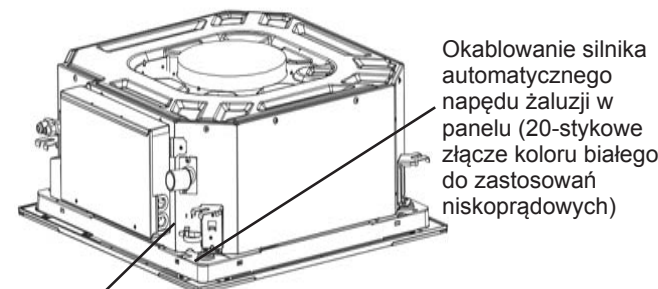


Okablowanie silnika automatycznego napędu żaluzji w korpusie (20-stykowe złącze koloru białego do zastosowań niskoprądowych)

UWAGA

Przed podłączeniem złącza należy wyłączyć zasilanie, ponieważ podłączanie złącza przy włączonym zasilaniu może spowodować nieprawidłową pracę automatycznego napędu żaluzji

Po podłączeniu okablowania zamocuj kratkę wlotu powietrza. Zamocuj zaczep paska ① w otworze przelotowym w panelu. Kratka wlotu powietrza może być mocowana w dowolnym z 4 położen po jej obróceniu. W przypadku równoczesnego montażu kilku jednostek wewnętrznych, możliwy jest wybór dowolnego kierunku otwierania kratki wlotu powietrza.

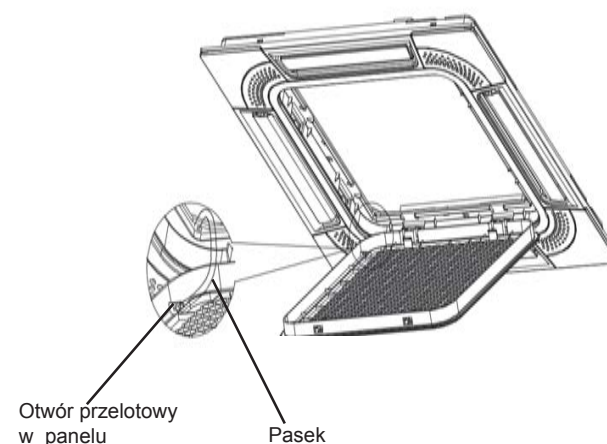

1107341

Qingdao Hisense Hitachi Air-conditioning Systems Co., Ltd.

Adres: 218, Qianwangang Road, Economic & Technical Development Zone, Qingdao, Chiny

http://www.hisense-vrf.com E-mail: e xport@hisensehitachi.com

4. Uruchomienie próbne

Po zamontowaniu panelu należy wykonać uruchomienie próbne zgodnie z instrukcją montażu i konserwacji.

5. Ustawianie kierunku nadmuchu

Krok 1

Włączyć zasilanie główne.

Krok 2

Nacisnąć przycisk „ ” (WŁ / WYŁ) na pilocie, aby włączyć klimatyzator.


Krok 3

Naciśnij przycisk „ ” lub „ ” i wybierz ikonę  (automatyczny ruch wahadłowy żaluzji). Nastąpi załączenie automatycznego ruchu wahadłowego żaluzji. Naciśnij ponownie przycisk, aby wyłączyć ruch żaluzji.

Krok 4


Na ekranie LCD pokazywane jest aktualne położenie żaluzji.

(Automatyczny ruch wahadłowy żaluzji)



Przyciski do zmiany położenia żaluzji

(Stałe położenie żaluzji)



Pokazuje położenie żaluzji

UWAGA

- Optymalny kierunek nawiewu powietrza zależy od miejsca zamontowania klimatyzatora, rozkładu pomieszczenia, ustawienia mebli, itp. W przypadku słabego efektu chłodzenia lub grzania należy zmienić kierunek nadmuchu powietrza.
- Przy ruchu wahadłowym żaluzji położenie wyświetlane na ekranie LCD może różnić się od rzeczywistego. Przy ustawianiu stałego kierunku nawiewu, kąt odchylenia żaluzji należy ustawiać na podstawie położenia wyświetlanego na ekranie LCD.
- Naciśnięcie przycisku „ ” lub „ ” nie powoduje natychmiastowego zatrzymania żaluzji.
- Włączenie trybu chłodzenia w pomieszczeniu, w którym wilgotność jest wyższa niż 80%, może spowodować kondensację wilgoci na panelu i żaluzjach.