


DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

MODEL:
Sterownik przewodowy
YXE-C01U1(E)

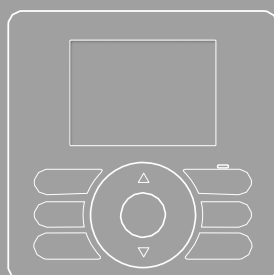

Spis treści

1. Lista funkcji sterowników.....	1
2. Sterownik przewodowy	3
2.2 YXE-C01U1(E).....	14
2.2.1 Opis funkcji.....	14
2.2.2 Instrukcja instalacji	24
2.2.3 Sprawdzanie i ustawianie	26
5. Rozwiązywanie problemów	85
6. Obrysy i wymiary	87

1. Lista funkcji sterowników

Kategoria sterownika		Sterownik parowalny			Sterownik centralny uproszczony	Sterownik centralny
		YXE-A03U(E)	YXE-C01U1(E)	YXE-C02U1(E)	YXE-C03U(E)	YJE-C01T(E)
Główna funkcja	Maks. liczba podłączanych jednostek wewnętrznych	1	1	1	4	16
	Tryby: Wł./Wył./Chłodzenie/Ogrzewanie/Suszenie/Wentylacja/Automatyczna wentylacja	●	●	●	●	●
	Konfiguracja temperatury	●	●	●	●	●
	Timer	●	●	●	●	●
	Tryb uśpienia SLEEP	●	●	●	●	●
	Programator tygodniowy	x	●	●	●	●
	Wyświetlanie kodów błędów	●	●	●	●	●
	Ochrona przed błędem programisty	●	●	●	●	●
	Kontrola systemu	●	●	●	●	●
	Bezprzewodowy zdalny odbiór	●	●	x	●	x
	Blokada bezprzewodowego zdalnego odbioru	x	●	x	●	x
	Blokada dotykowa/blokada przycisków	●	●	●	●	●
	Monitor operacyjny	●	●	●	●	●
	Przypominanie o czyszczeniu filtra	●	●	●	●	●
	Harmonogram czyszczenia filtra	●	●	●	●	●
	°C/°F	●	●	●	●	●
	Przełączanie wyświetlania temperatury	●	●	●	●	●
	Zegar	x	●	●	●	●
	Blokada trybu	●	●	●	●	●
	Wartości graniczne zakresu temperatur	●	●	●	●	●
	Wartości graniczne zakresu temperatur – blokada dostępu	x	●	●	●	●
	Sterowany centralnie i przez grupę	x	x	●	x	x
	Sterownik centralny i grupowy	x	x	x	x	●
	Konfiguracja adresu (dla sterowanych)	x	●	●	●	●
	Sterownik centralny uproszczony	x	x	x	●	x
	I Feel	●	●	●	●	●
	Kompensacja temperatury	●	●	●	●	●
Kompensacja temperatury – blokada dostępu	x	●	●	●	●	
Funkcja High Ceiling do wysokich pomieszczeń	●	●	●	●	●	

Główna funkcja

1. Lista funkcji sterowników


Kategoria sterownika	Sterownik parowalny			Sterownik centralny uproszczony	Sterownik centralny
	YXE-A03U(E)	YXE-C01U1(E)	YXE-C02U1(E)		
Właściwości	Ustawienie ciśnienia statycznego w kanale	●	●	●	●
	Konfiguracja On-off	●	●	●	●
	Automatyczny restart	●	●	●	●
	Włączony/wyłączny alarm	●	●	●	●
	Ściemniacz światła	●	●	●	●
	Wyciszenie dźwięku	x	●	●	●
	Wzmocniona moc	x	●	●	●
	Poruszanie żaluzjami góra/dół	●	●	●	●
	Poruszanie żaluzjami w prawo/lewo	●	●	●	●
	Ekran LCD	●	●	●	●
Zasilanie	Kompaktowa obudowa 86×86×15	●	x	x	x
	Duża obudowa 120×120×20	x	●	●	●
	DC 12-17V	●	●	●	x
Komunikacja	AC 175-264V	x	x	x	●
	Odległość do jednostki wewnętrznej	40 m	40 m	40 m	40 m
Komunikacja	Wbudowane zasilanie awaryjne	x	x	x	x
	BACnet	x	x	●	●

2. Sterownik przewodowy (YXE-C01U1(E))

2.2 YXE-C01U1(E)

2.2.1 Opis funkcji


Nazwy części

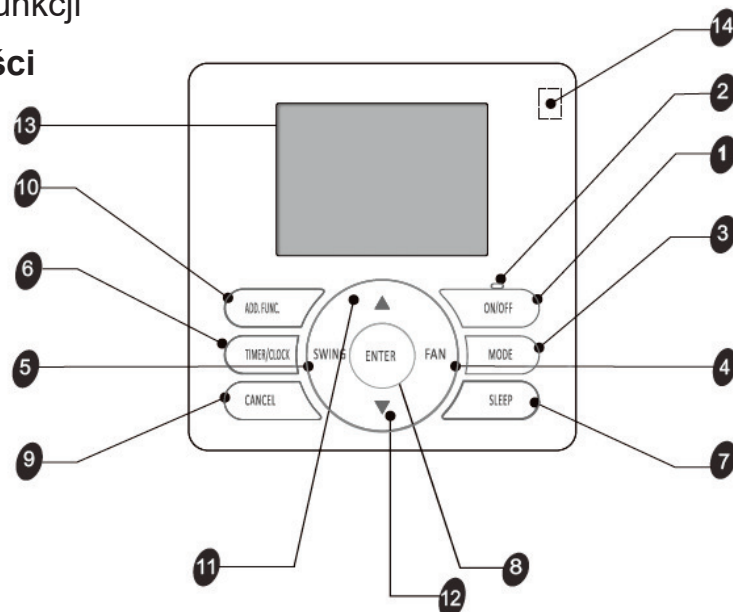

- 1 PRZYCISK ON/OFF**
Urządzenie zostanie uruchomione lub zatrzymane, gdy zostanie wciśnięty ten przycisk.
- 2 WSKAŹNIK PRACY URZĄDZENIA**
Wskazuje, że urządzenie jest włączone.
- 3 PRZYCISK MODE**
Naciśnij ten przycisk, aby wybrać tryb pracy.
- 4 PRZYCISK WENTYLATORA**
Używany do wybierania prędkości w kolejności high-auto-low-medium-high.
- 5 PRZYCISK SWING** (nie ma zastosowania dla niektórych modeli)
Służy do zatrzymywania lub regulacji ruchu żaluzji i ustawianiażądanego kierunku przepływu powietrza.
- 6 PRZYCISK TIMER/CLOCK**
Używany do konfigurowania czasu rzeczywistego lub ustawień włączania/wyłączania timera.
- 7 PRZYCISK SLEEP**
Służy do ustawiania lub anulowania pracy w trybie uśpienia.
- 8 PRZYCISK ENTER**
Służy do potwierdzania ustawień.
- 9 PRZYCISK CANCEL**
Używany do anulowania ustawień.
- 10 PRZYCISK DODATKOWYCH FUNKCJI** (tylko w niektórych modelach)
Służy do ustawiania czyszczenia filtra, ciepłej wody, świeżego powietrza, nagrzewnicy elektr., itp.
- 11 PRZYCISK ZWIĘKSZANIA WARTOŚCI USTAWIEŃ**
Używany do zwiększania wartości zadanej temperatury.
Podnosi wartość podczas ustawiania.
- 12 PRZYCISK ZMNIEJSZANIA WARTOŚCI USTAWIEŃ**
Używany do obniżania wartości zadanej temperatury.
Obniża wartość podczas ustawiania.
- 13 WYŚWIETLACZ CIEKŁOKRYSTALICZNY (LCD)**
Służy do wyświetlania ekranów wskaźników.
- 14 WBUDOWANY ODBIÓRNIK SYGNAŁU NA PODCZERWIEŃ**
Służy do odbioru sygnału w podczerwieni.

2. Sterownik przewodowy (YXE-C01U1(E))

Ekran LCD

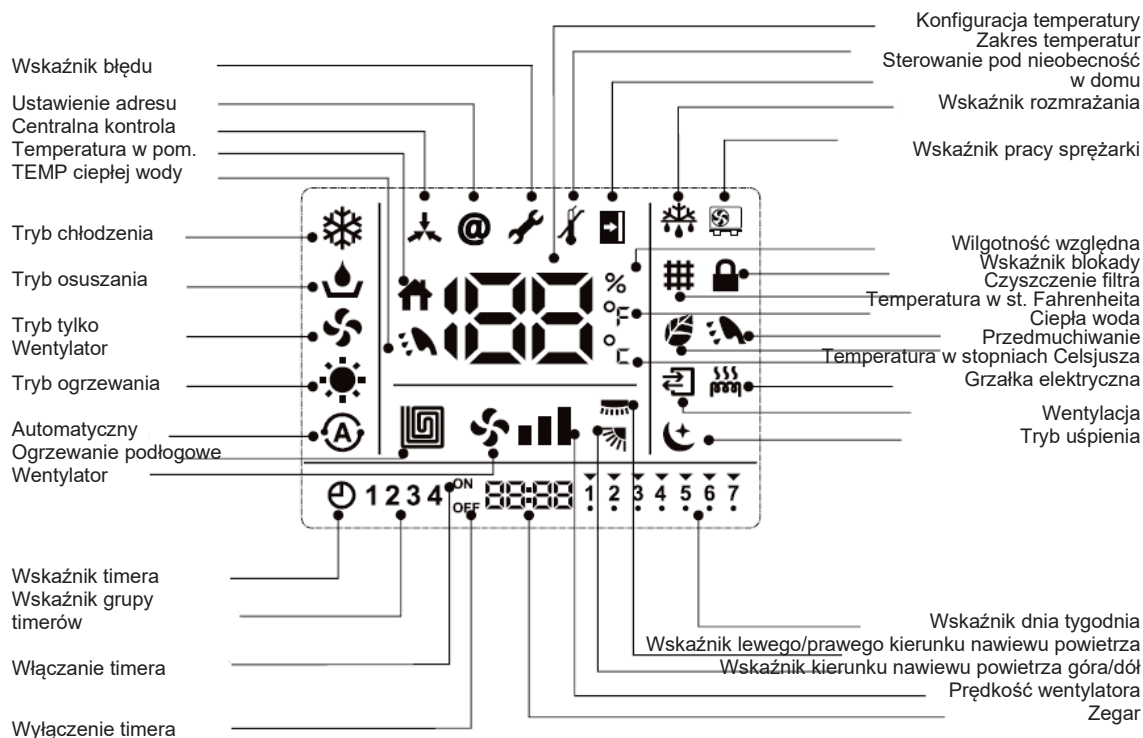


UWAGA:

1. W celu wyjaśnienia pokazane są wszystkie części wyświetlacza. Podczas rzeczywistej pracy będą wyświetlane tylko odpowiednie pozycje.
2. Funkcja ogrzewania i ogrzewania elektrycznego nie jest dostępna w modelach tylko chłodzących.
3. Funkcje takie jak kierunek powietrza, czyszczenie filtra, ciepła woda, ogrzewanie podłogowe, wentylacja, ogrzewanie elektryczne, itp. są dostępne tylko w dedykowanych modelach. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z instrukcją obsługi.
4. Funkcje BŁĄD oraz konserwacja, ustawienie adresu, sterowanie centralne, zakres TEMP., temp. w stopniach Fahrenheita powinny być ustawiane przez autoryzowanego sprzedawcę.

2. Sterownik przewodowy (YXE-C01U1(E))

Prosta obsługa

Sterownik przewodowy współpracuje z klimatyzatorem, służąc do obsługi chłodzenia, ogrzewania, osuszania, nawiewu, itp. Pozostałe funkcje i ustawienia opisane są w opisie obsługi w dalszej części niniejszej instrukcji.

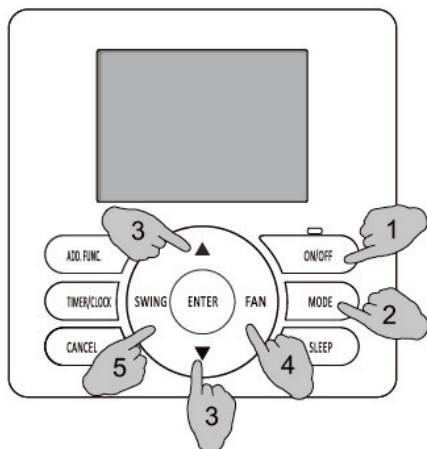

1. ON/OFF

<w celu rozpoczęcia pracy>

Wciśnij przycisk ON/OFF. Lampka ON podświetli się i urządzenie zostanie uruchomione.

< w celu zatrzymania pracy>

Wciśnij przycisk ON/OFF ponownie. Lampka ON gaśnie, a urządzenie zostaje zatrzymane.

Przytrzymaj przycisk ON/OFF przez ponad 3 sekundy, a urządzenie przejdzie w stan całkowitego wyłączenia. (Gdy jednostka wewnętrzna się zatrzyma, do uruchomienia nie można użyć włączania timera, ale trzeba uruchomić ją ręcznie). Brzęczyk wyda 4-krotny sygnał dźwiękowy.

2. Konfiguracja trybów

Wciśnij przycisk MODE, aby wybierać tryby.

Za każdym razem, gdy zostaje wciśnięty przycisk MODE, tryb pracy zmienia się w kolejności jak poniżej:



UWAGA:

tryb AUTO jest nieskuteczny podczas ustawiania w przypadku modeli niewyposażonych w funkcję AUTO. Tryb OGRZEWANIA jest nieskuteczny w klimatyzatorach tylko chłodzących lub klimatyzatorach z zakazem ogrzewania.

3. Konfiguracja temperatury

Przy włączonym lub wyłączonym urządzeniu, gdy funkcja TIMERA jest aktywna. Wciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wejść do ustawień konfiguracji temperatury.

Za każdym razem, gdy przycisk ▲ zostaje wciśnięty, ustawienia temperatury wzrastają o 1°F/1°C ; za

każdym razem, gdy zostaje wciśnięty przycisk ▼, ustawienia temperatury spadają o 1°F/1°C ;


Zakres temperatur	
OGRZEWANIE, CHŁODZENIE, OSUSZANIE, AUTO	61°F~86°F(16°C~30°C)
TYLKO WENTYLACJA	Niedostępne do ustawienia

UWAGA:

- 1) Tryb ogrzewania jest nieskuteczny w przypadku modeli wyłącznie chłodzących.
- 2) Domyślny zakres ustawień zależy od jednostki wewnętrznej.
- 3) Zakres ustawień może być zmieniany wyłącznie przez osoby z kwalifikacjami, w razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem instalacyjnym.
- 4) Gdy nastawa temperatury przekracza zakres nastaw, na wyświetlaczu LCD pojawi się ; ustawiona temperatura nie wzrośnie ani nie spadnie.

4. Konfiguracja prędkości wentylatora

Przy włączonym lub wyłączonym urządzeniu, gdy funkcja TIMERA jest aktywna, wciśnij przycisk FAN, aby wyregulować prędkość wentylatora. Prędkość wentylatora będzie zmieniać się w następującej kolejności.▲



2. Sterownik przewodowy (YXE-C01U1(E))

5. Kierunek przepływu powietrza

Przy włączonym lub wyłączonym urządzeniu, gdy funkcja TIMERA jest aktywna, wciśnij przycisk SWING, aby wyregulować kierunek nawiewu. Ustawienia kierunku nawiewu będą zmieniać się domyślnie w następującej kolejności:



UWAGA:

1. To ustawienie działa tylko dla jednostek z tą funkcją regulacji ustawień żaluzji.
2.   są dostępne tylko dla określonych modeli


Konfiguracja funkcji

Tryb Super

W trybie super można aktywować maksymalną wydajność chłodzenia/ogrzewania.

Sposób aktywacji:

Wciśnij przycisk  przycisk przez 3 sek. przy włączonym urządzeniu w celu aktywacji trybu Super, a jednostka wewnętrzna będzie pracować z bardzo dużą prędkością wentylatora i na wyświetlaczu będzie migotać ikona .

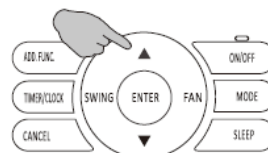

W przypadku pracy w trybie Super w trybach CHŁODZENIA, OSUSZANIA i TYLKO WENTYLACJI jednostka automatycznie przejdzie w tryb wymuszonego chłodzenia z najniższą ustawioną temperaturą lub w tryb wymuszonego ogrzewania z najwyższą zadaną temperaturą w trybie grzania.

Sposób anulowania:

Wciśnij przycisk ON/OFF/MODE/SLEEP /FAN, aby natychmiast wyjść z trybu Super.

UWAGA:

W przypadku jednostek wewnętrznych bez funkcji ultra wysokiej prędkości wentylatora, jednostka zostanie ustawiona na pracę z dużą prędkością w trybie Super, z wyświetloną ikoną trybu wysokiej prędkości wentylatora .

Tryb cichej pracy

Tryb cichej pracy zmniejsza hałas poprzez zmianę prędkości wentylatora jednostki wewnętrznej, tak aby podczas pracy w nocy zachować ciszę.

Sposób aktywacji:


W trybach CHŁODZENIE/OGRZEWANIE podczas pracy urządzenia, wciśnij przycisk  przez 3 sek. aby aktywować tryb cichy, jednostka wewnętrzna będzie pracować z bardzo niską prędkością wentylatora, a na wyświetlaczu będzie migotać ikona .

Sposób anulowania:

Wciśnij przycisk ON/OFF/MODE/SLEEP/WENTYLACJA, aby natychmiast wyjść z trybu cichego.

UWAGA:

W przypadku jednostek wewnętrznych bez funkcji bardzo niskiej prędkości wentylatora, zostanie ona dostosowana do pracy z niską prędkością wentylatora w trybie ciszy, z wyświetloną ikoną trybu niskiej prędkości wentylatora .

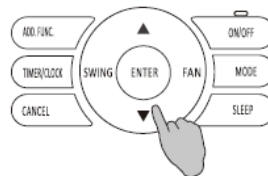

2. Sterownik przewodowy (YXE-C01U1(E))

Rezerwowa grzałka elektryczna


Przy włączonym lub wyłączonym urządzeniu, gdy funkcja TIMERA jest aktywna, gdy klimatyzator jest w trybie ogrzewania, wciśnij przycisk ADD. FUNC., aby ręcznie wybrać funkcję pomocniczego ogrzewania elektrycznego.

Gdy funkcja pomocniczego ogrzewania elektrycznego jest ustawiona na ON, zaświeci się ikona , i po 5 minutach wyświetli się lub zniknie zgodnie ze stanem rzeczywistym (grzałka elektryczna nie może się wyłączyć, ponieważ warunek sterowania jednostką wewnętrzną nie został spełniony).

Gdy funkcja pomocniczego ogrzewania jest ustawiona na OFF, ikona  zniknie, a funkcja pomocniczego ogrzewania zostanie niezwłocznie wyłączona.

UWAGA:

1. Ta funkcja jest dostępna tylko dla klimatyzatorów z dodatkową grzałką elektryczną i można ją wybrać tylko w trybie ogrzewania.
2. Jeśli nie ustawisz ręcznie funkcji pomocniczego ogrzewania, funkcja ta zostanie domyślnie uruchomiona lub anulowana zgodnie z zewnętrzną temperaturą otoczenia i innymi warunkami.
3. Ręczne ustawienie pomocniczego ogrzewania zostanie anulowane po takich czynnościach jak zmiana trybu, przerwa w dostawie prądu, ON/OFF, itp.

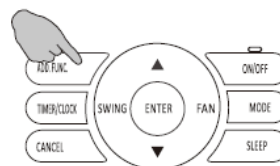


Tryb uśpienia SLEEP

Dzięki funkcji trybu uśpienia, klimatyzator będzie działał w komfortowym trybie uśpienia w celu zwiększenia komfortu.

Sposób ustawienia

Wciśnij przycisk SLEEP, gdy urządzenie jest włączone, aby skonfigurować funkcję trybu uśpienia. Ikona  zostanie wyświetlona na ekranie LCD, wskazując, że tryb uśpienia został aktywowany.

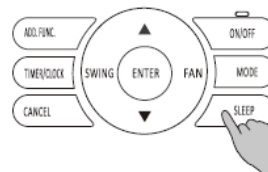

Sposób anulowania:

Wciśnij przycisk SLEEP ponownie, aby anulować funkcję trybu uśpienia. Ikona  zniknie z ekranu LCD, wskazując, że tryb uśpienia został anulowany.

PORADA:

W przypadku zamiaru zmiany czasu OFF w TRYBIE SLEEP należy dodatkowo ustawić WYŁĄCZANIE TIMERA; szczegółowe informacje na temat obsługi opisano w ustawieniu WYŁĄCZANIE TIMERA.

UWAGA:

Funkcja trybu uśpienia ma zastosowania w trybie TYLKO WENTYLACJA i trybie AUTO.

W przypadku niektórych typów klimatyzatorów zadana wartość temperatury na wyświetlaczu w trybie uśpienia może się nie zmieniać wraz ze zmianą zadanej temperatury.

2. Sterownik przewodowy (YXE-C01U1(E))

Blokada przycisków

Gdy konfiguracja sterownika przewodowego została zakończona, zablokuj przyciski, aby uniknąć nieuprawnionego ich użycia przez dzieci i inne osoby. Wszystkie operacje są wyłączone po ustawieniu funkcji przycisku blokady.

Sposób ustawienia


Wciśnij i przytrzymaj przycisk ENTER przez 3 sek., aby aktywować przycisk blokady, a ikona  zostanie wyświetlona na ekranie LCD.

Sposób anulowania:

Wciśnij i przytrzymaj przycisk ENTER przez 3 sek. ponownie, aby odblokować, a ikona  zniknie z ekranu LCD.

UWAGA:

W przypadku przycisku zablokowanego przez sterownik centralny wyższej rangi, blokady nie można anulować; można odblokować go tylko przez dany sterownik centralny.

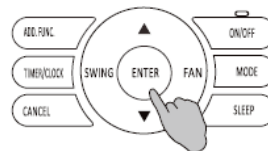

Konfiguracja zegara


W przypadku jakiegokolwiek niepunktualności zegara podczas pierwszego uruchomienia i długotrwałego wyłączenia, wymagane jest jego skonfigurowanie.

Metoda konfiguracji

1. Po uruchomieniu migają wszystkie wskaźniki dni tygodnia i zegara na ekranie wyświetlacza.
2. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby odpowiednio dostosować ustawione wartości dni tygodnia, godzin i minut.
3. Naciśnij przycisk ENTER, aby potwierdzić ustawienie. Wskaźniki dla dni tygodnia, godzin i minut przestają migać ustawianie jest zakończone.

UWAGA:

Wciskanie i przytrzymanie przycisków ▲ / ▼ powoduje ciągły i szybki wzrost wartości.

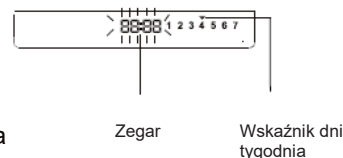

Korekta ustawień zegara

Gdy wartość zegara nie jest zgodna z czasem standardowym, zegar należy skorygować.

Sposób konfiguracji:


Przytrzymaj przycisk ON/OFF przez 3 sek.; sterownik przewodowy nie będzie działać; przytrzymaj ponownie przycisk TIMER/CLOCK przez 3 sek., przejdzie w tryb korekty zegara. Ustaw zegar w następującej kolejności:



1. Najpierw zacznie migotać kursor tuż nad dniami tygodnia, a następnie możesz wcisnąć przycisk ▲ (plus) i ▼ (minus), aby dostosować datę do wymaganej, np. wybierz czwartek 1 2 3 4 5 6 7; kliknij ENTER, aby potwierdzić ustawienia.
2. W dalszej kolejności zacznie migotać ikona ustawiania godzin ; możesz wcisnąć przycisk ▲ (plus) i ▼ (minus), aby dostosować godzinę do wymaganej, a następnie kliknij ENTER, aby potwierdzić ustawienia.
3. Na końcu przejdź do ustawiania minut (metoda jest taka sama jak w przypadku godzin). Ikony przestaną migać po zakończeniu korekty zegara.

UWAGA:

Wciśnięcie i przytrzymanie przycisku ▲ / ▼ powoduje ciągły i szybki wzrost wartości.

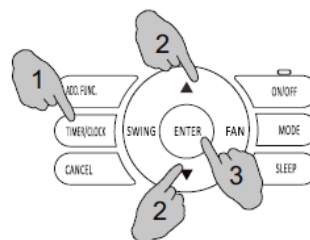

2. Sterownik przewodowy (YXE-C01U1(E))

Pojedyncze użycie TIMER ON (Nieaktywne przy ustawieniu zegara tygodniowego)



Sposób aktywacji

- 1 Wciśnij przycisk TIMER/CLOCK w trybie wyłączenia, ikona  i wskaźnik włączenia timera ON zostaną wyświetlone na ekranie LCD, ON ustawienia godzin migotają.
- 2 Wciśnij przycisk  (plus) i  (minus), aby ustawić czas. Za każdym razem, gdy zostaje wciśnięty przycisk , ustawienia wzrastają o 1 h. Za każdym razem, gdy zostaje wciśnięty przycisk , ustawienia czasu zmniejszają się o 1 h. Można ustawiać czas w zakresie od 1 godziny do 24 godzin, a odstęp ustawienia czasu to 1 godzina.
- 3 Wciśnij przycisk ENTER, gdy zostanie uzyskany żądany czas. Po zakończeniu pracy wyświetlacz powróci do ustawienia ekranu przed ustawieniem włączenia timera, a w lewym rogu ekranu pojawi się wskaźnik Timer.


Możesz w dowolnym momencie przycisnąć przycisk CANCEL, aby anulować włączenie ustawianie timera i wyjść.

Możesz wcisnąć przycisk TIMER/CLOCK, aby anulować bieżące ustawienie i wyjść.

Wciśnij przycisk TIMER/CLOCK ponownie po ustawieniu TIMER ON tak, aby wyświetlał pozostały czas.

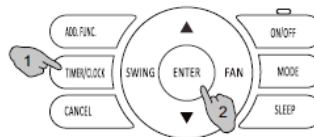

Czas ustawiony przy TIMER ON



Wyświetlacz w trybie TIMER ON



Czas pozostały w trybie TIMER ON

Kwerenda Simple TIMER ON

Wciśnij przycisk TIMER ponownie po ustawieniu TIMER ON, aby wyświetlić pozostały czas. Jak widać na ilustracji, urządzenie zostanie uruchomione po 58 minutach.

30 sek. bez żadnej operacji zamyka zapytanie.

Pojedyncze użycie TIMER OFF

(Nieaktywne przy ustawieniu zegara tygodniowego)

Działanie:

- 1 Wciśnij przycisk TIMER, gdy urządzenie jest włączone; na LCD wyświetlana jest ikona  i wskaźnik TIMER OFF; OFF i ustawienia godziny timera migotają.
- 2 Wciśnij przyciski  (plus) i  (minus) aby ustawić czas. Za każdym razem, gdy zostaje wciśnięty przycisk , ustawienia wzrastają o 1 h. Za każdym razem, gdy zostaje wciśnięty przycisk , ustawienia zmniejszają się o 1 h. Można ustawiać czas w zakresie od 1 godziny do 24 godzin, a odstęp ustawienia czasu to 1 godzina.
- 3 Wciśnij przycisk ENTER przycisk, gdy zostanie uzyskany żądany czas. Po zakończeniu pracy wyświetlacz powróci do ustawienia ekranu przed ustawieniem włączenia timera, a w lewym rogu ekranu pojawi się wskaźnik Timer.

Możesz w dowolnym momencie przycisnąć przycisk CANCEL, aby anulować włączenie ustawianie timera i wyjść.

Możesz wcisnąć przycisk TIMER/CLOCK, aby anulować bieżące ustawienie i wyjść.

Kwerenda Simple TIMER OFF


Wciśnij przycisk TIMER ponownie po ustawieniu TIMER OFF, aby wyświetlać pozostały czas. Jak widać na ilustracji, urządzenie zostanie uruchomione po 58 minutach.

30 sek. bez żadnej operacji zamyka zapytanie.


UWAGA:

Funkcji TIMER ON/OFF nie można ustawić w tym samym czasie. Jeżeli w przyszłości potrzebujesz skorzystać z TIMER ON/OFF, użyj funkcji WEEKLY TIMER (timera tygodniowego).


Wciśnięcie i przytrzymanie przycisku  /  powoduje ciągły i szybki wzrost wartości.

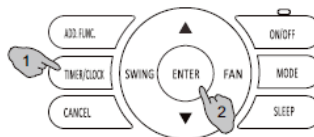

Czas ustawiony przy TIMER OFF



Wyświetlacz w trybie TIMER OFF



Czas pozostały w trybie TIMER OFF

2. Sterownik przewodowy (YXE-C01U1(E))

WEEKLY TIMER


WEEKLY TIMER może być użyty do ustawienia czasu w trybie ON/OFF. odpowiednio każdego z siedem dni tygodnia. Klimatyzator może być włączany/wyłączany codziennie o zadanej porze, bez sterowania ręcznego. Klimatyzator może być włączany/wyłączany automatycznie, zanim obudzisz się rano, wrócisz do domu z pracy lub w nocy w trybie uśpienia.

Czas włączenia/wyłączenia timera tygodniowego można ustawić maksymalnie dla czterech grup i te cztery grupy można regularnie przypisywać do dowolnego dnia.

UWAGA:

Przed ustawieniem timera tygodniowego należy prawidłowo ustawić zegar.

Procedura obsługi

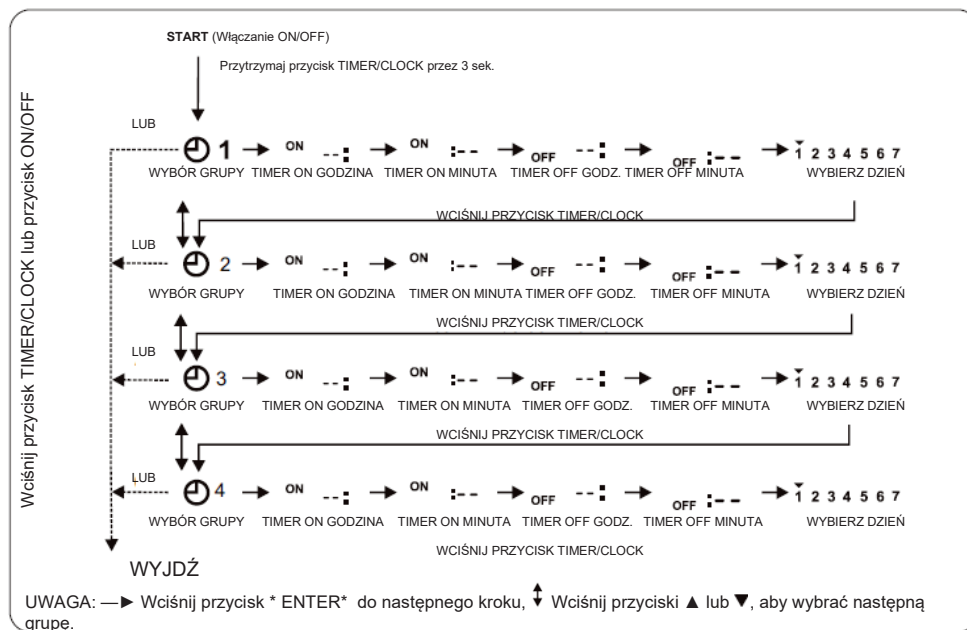

Procedura ustawiania timera tygodniowego


Działanie:

1. Wciśnij przycisk TIMER/CLOCK przez 3 sek., aby aktywować ustawianie zegara tygodniowego; ikona  pojawi się na ekranie LCD, numer grupy zacznie migać.


Postępuj zgodnie z poniższą sekwencją, aby przejść do następnego ustawienia:


 1 → ON --: → ON :-- → OFF --: → OFF :-- → 1 2 3 4 5 6 7
WYBÓR GRUPY TIMER ON GODZINA TIMER ON MINUTA TIMER OFF GODZ. TIMER OFF MINUTA WYBIERZ DZIEŃ

Gdy miga pierwsza grupa timerów pod numerem 1, wciśnij przycisk ENTER, aby wejść do ustawień włączania timera.

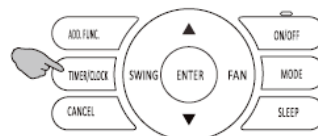


2. Sterownik przewodowy (YXE-C01U1(E))


- Migocze godzina timera - wciśnij ▲(plus) lub ▼ (minus), aby wybrać żądany czas.
Za każdym razem, gdy zostaje wciśnięty przycisk ▲, czas wzrasta o 1 h; za każdym razem, gdy zostaje wciśnięty przycisk ▼, czas zmniejsza się o 1h.
Wciśnięcie i przytrzymanie przycisków ▲ / ▼ powoduje ciągły i szybki wzrost wartości.
Po ustawieniu godziny włączania timera, wciśnij przycisk ENTER, aby wrócić do ustawiania minut włączania timera. Jeśli nie chcesz konfigurować wyłączenia timera, wciśnij przycisk CANCEL, aby anulować.
- Konfiguracja wyłączenia timera jest takim samym krokiem jak ustawianie włączania timera.
- Po zakończeniu konfiguracji TIMER ON/OFF, wciśnij przycisk ▲ (plus)/ ▼ (minus) aby wybrać żądany dzień, wciśnij ENTER, aby potwierdzić lub wciśnij przycisk CANCEL, aby anulować. Wybrany dzień zostanie zaznaczony kropką •.
Np.,  pokazuje, że każdy dzień posiada aktywne ustawienia.
- Kontynuuj konfigurację grupy 2, powtarzając tę samą procedurę ustawiania co dla grupy 1. Można ustawić maksymalnie cztery grupy włączania/wyłączenia timera.
- Możesz wyjść z ustawień WEEKLY TIMER (timera tygodniowego), naciskając przycisk TIMER/CLOCK lub ON/OFF, gdy miga numer grupy.




Wybór grupy timerów



Ustawiony TIMER ON



Ustawiony TIMER OFF



Wybrany dzień na TIMER

Kwarenta WEEKLY TIMER

Gdy dostępna jest funkcja WEEKLY TIMER, przejdzie ona do zapytania o harmonogram tygodniowy, jeśli naciśniesz przycisk TIMER/CLOCK. Wciśnij przycisk plus ▲ lub przycisk minus ▼, aby zapytać o poprzedni lub następny moment timera.


UWAGA:

Jeśli potrzebujesz wyjechać na kilka dni, gdy ustawiono licznik tygodniowy, gdy tymczasem włącznik/wyłącznik czasowy nie może działać i kontynuować pracy po powrocie, możesz po powrocie wcisnąć ON/OFF przez 3 sekundy, aby całkowicie go wyłączyć. W tym momencie można jeszcze zapisać ustawiony czas timera tygodniowego, ale klimatyzator nie będzie pracował. Odstęp ustawień timera tygodniowego wynosi 1 minutę. Sygnał włączania/wyłączania timera.

Wybór wskaźnika brzęczyka


Domyślnie brzęczyk emituje sygnał dźwiękowy, gdy sterownik jest obsługiwany.

Jeśli potrzebujesz trybu wyciszenia, przytrzymaj przycisk FAN przez 3 sek.; brzęczyk wyda 4-krotny dźwięk wskazujący, że ustawienie zostało pomyślnie zmienione. Powtórz te same czynności, aby powrócić do pierwotnego ustawienia.

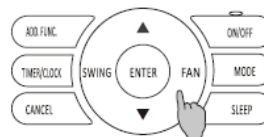

Ustawianie ściemniacza światła

Ekran jest domyślnie jasny. Jeśli chcesz przygasić ekran wciśnij przycisk MODE przez 3 sek.; brzęczyk wyda 4 sygnały dźwiękowe, wskazując, że ustawienie zostało pomyślnie zmienione. Powtórz powyższe kroki, aby powrócić do pierwotnego ustawienia.

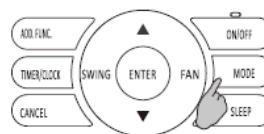

2. Sterownik przewodowy (YXE-C01U1(E))

Resetowanie czyszczenia filtra


(Dostępne dla modeli wyposażonych w funkcję czyszczenia filtra i musi być obsługiwany przez profesjonalny personel)

Gdy  wyświetla się na LCD, oznacza to, że filtr należy wyczyścić. Skontaktuj się ze specjalistą, aby wyczyścić filtr. Po czyszczeniu wciśnij przycisk CANCEL przez 3 sek., aby zresetować ostrzeżenie.

UWAGA:

Monit na ekranie CZYSZCZENIE FILTRA działa tylko w określonych modelach.


Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcjach jednostek wewnętrznych. Przed przystąpieniem do czyszczenia należy zatrzymać pracę urządzenia i odłączyć zasilanie.

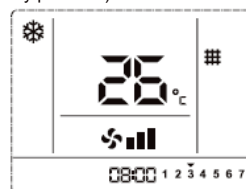

Konserwacja

- Przetrzyj wyświetlacz LCD i obudowę przewodowego pilota zdalnego sterowania suchą szmatką.
- Jeśli nie można usunąć brudu z powierzchni, namocz szmatkę w detergencie o neutralnym pH rozcieńczonym wodą, mocno wyciśnij szmatkę z wody i wyczyść powierzchnię. Wytrzyj powierzchnię suchą szmatką.
- Nie używaj rozcieńczalników, rozpuszczalników organicznych ani mocnych kwasów.

Rozwiązywanie problemów

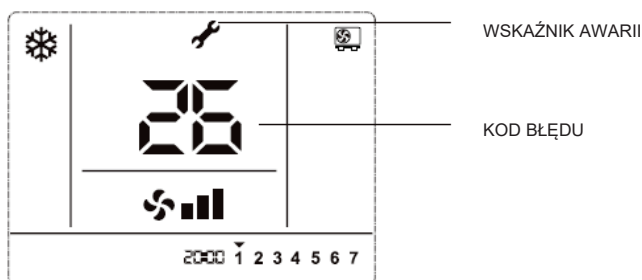

Gdy klimatyzator działa nieprawidłowo, a na ekranie LCD sterownika przewodowego pojawi się znak  oraz informacja z kodem błędu, prosimy skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą lub serwisem posprzedażowym.

2. Sterownik przewodowy (YXE-C01U1(E))

2.2.2 Instrukcja instalacji

1 Środki ostrożności

Przed przystąpieniem do instalacji należy dokładnie zapoznać się ze środkami ostrożności z instrukcji obsługi przewodowego pilota zdalnego sterowania i prawidłowo go zainstalować.

2 Sprawdzanie akcesoriów


Przed instalacją sprawdź, czy do urządzenia dołączono:

Instrukcja instalacji	Instrukcja obsługi	Wkręt do drewna	Wkręt samogwintujący	Przewód połączeniowy
1 szt.	1 szt.	2 szt.	2 szt.	1 szt.

3 Sposób instalacji

- Wybór miejsca instalacji.
Wybierz miejsce instalacji zachowując **środki ostrożności** podane w instrukcji obsługi.
- Przygotuj otwór przez ścianę do poprowadzenia przewodu sterownika przewodowego.
(Jeśli przewody zostaną poprowadzone od tyłu).

Jednostka: cal (mm)

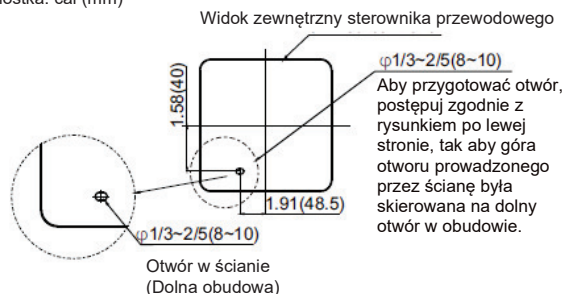

UWAGA:

Jeśli otwór jest zbyt duży lub oddalony od określonej lokalizacji, może stać się widoczny.


- Zdejmij górną obudowę sterownika przewodowego.




UWAGA:

Płyta sterująca sterownika przewodowego umieszczona jest na pokrywie górnej; należy ją zabezpieczyć przed zarysowaniem podczas demontażu i montażu!

- Wyprowadzenie przewodu sterownika przewodowego z dolnej obudowy. Istnieją dwa sposoby na wyprowadzenie przewodu sterownika zdalnego sterowania; wybierz go zgodnie z rzeczywistą sytuacją.

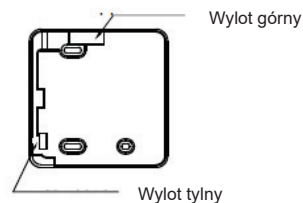

- Podłączenie przewodu pilota do listwy zaciskowej.

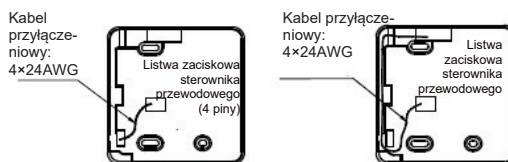


Listwę zaciskową sterownika przewodowego połączyć z listwą jednostki wewnętrznej za pomocą kabla połączeniowego.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się ze schematem okablowania wewnętrznego.

- Prosimy zamocować przewód po podłączeniu. Aby zapobiec przedostawaniu się wody, owadów, itp. do wylotu drutu, należy uszczelnąć wejście kitem (dołączonym do sterownika).



- Montaż dolnej obudowy

- Montaż bezpośredni na ścianie
Prosimy zamocować dolną obudowę za pomocą wkrętów do drewna (2 szt.) znajdujących się w akcesoriach.

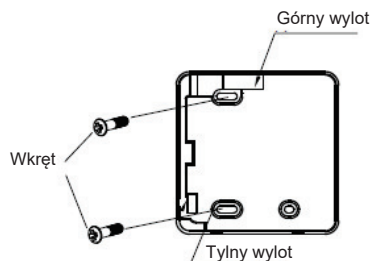

- Instalacja na skrzynce przełącznikowej.


Prosimy zamocować dolną obudowę za pomocą wkrętów samogwintujących (2 szt.) znajdujących się w akcesoriach.

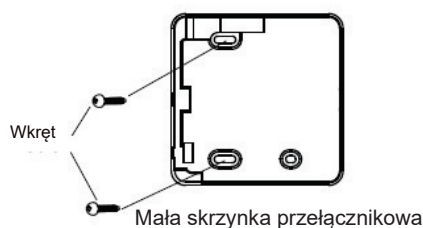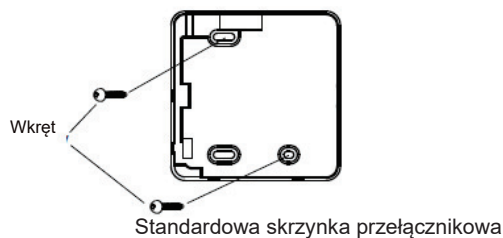

2. Sterownik przewodowy (YXE-C01U1(E))

4 Prawidłowy montaż górnej pokrywy

Dopasuj górną obudowę do zatrzasku dolnej obudowy sterownika przewodowego, a następnie wciśnij pokrywę górną na dolną pokrywę. Po zamontowaniu oderwij naklejkę ochronną przyklejoną na wyświetlaczu sterownika przewodowego.

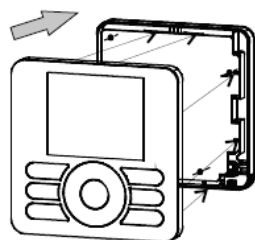

2. Sterownik przewodowy (YXE-C01U1(E))


2.2.3 Sprawdzanie i ustawianie

Sprawdzanie parametrów jednostki wewnętrznej


Parametry wewnętrzne klimatyzatora można odczytać następującą metodą.

Instrukcja

1. Przytrzymaj przycisk MODE i przycisk ADD. FUNC. przez 3 sek. jednocześnie, aby wejść do parametrów w stanie do odczytu przez klienta, następnie w obszarze wyświetlania temperatury zostaną wyświetlone kody parametrów odczytu przez klienta. (Patrz Ilustracja 1)

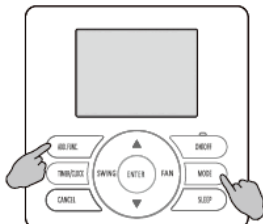

Ilustracja 1

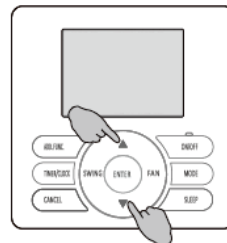


Ilustracja 2

2. Wciśnij przyciski strzałek góra/dół, aby dostosować się do odczytywanego przez klienta kodu parametru. Szczegółowe informacje znajdują się w Tabeli 1. Na przykład poniższy rysunek oznacza, że jest to kanałowa jednostka wewnętrzna. (Patrz Ilustracja 2)

Tabela 1

Kody odczytu parametrów	Implikacja wyświetlania kodu	Opis
01	Rodzaj jednostki wewnętrznej	00H: naścienna; 01H: kanałowa; 02H: kasetonowa; 03H: podsufitowo-przypodłogowa; 04H: podłogowa; 05H: ATW;
06	Temp. otoczenia jednostki wewnętrznej	°C
07	Temperatura węzownicy jednostki wewnętrznej	°C
08	Temperatura otoczenia jednostki zewnętrznej	°C
09	Temperatura tłoczenia	°C
11	Temperatura węzownicy jednostki zewnętrznej	°C
14	Krok elektronicznego zaworu rozprężnego EEV	
23	Temperatura I feel wg sterownika przewodowego	°C
24	Kod błędu	
25	Kod błędu podrzędnego błędu płyty sterującej E45 E45	

3. Wciśnij przycisk ON/OFF, aby wyjść ze stanu odczytu danych przez klienta. (Patrz Ilustracja 3)

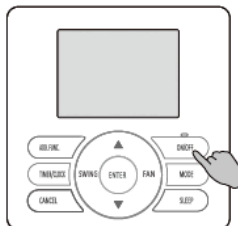

Ilustracja 3


2. Sterownik przewodowy (YXE-C01U1(E))

Konfiguracja parametrów jednostki wewnętrznej


Parametry wewnętrznej jednostki klimatyzatora mogą ustawiane w poniższy sposób:

Instrukcja

1. Przytrzymaj przyciski MODE i ADD. FUNC przez 3 sek. jednocześnie, aby wejść do parametry w stanie do odczytu przez klienta, następnie kody parametrów odczytu przez klienta zostaną wyświetlone w obszarze wyświetlania temperatury. (Patrz Ilustracja 4)

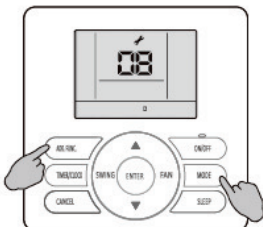


Ilustracja 4

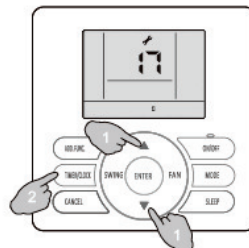

Ilustracja 5

2. Wciśnij przycisk ▲ lub ▼, a kod parametru odpowiednio zwiększy się lub zmniejszy o 1. Gdy wyświetla się 17, wciśnij przycisk TIMER/CLOCK w celu przepisania parametru EE jednostki wewnętrznej; jednocześnie świeci się symbol ⚡ i miga kod parametru EE 00. (Ilustracja 5)
3. Wciśnij przycisk ▲ lub ▼, a kod parametru EE odpowiednio zwiększy się lub zmniejszy o 1, a odpowiednia wartość EE zostanie wyświetlona w obszarze wyświetlania Timera. Gdy trzeba przepisać wyświetlany kod EE, wciśnij przycisk TIMER/CLOCK, aby przejść do trybu przepisywania EE; jednocześnie zaświeci się symbol ⚡ i wyświetli kod parametru EE i będzie migać wartość EE. Kod parametru EE znajduje się w Tabeli 2.
4. Gdy wartość EE miga, wciśnij ▲ lub ▼, aby skorygować ją do momentu wyświetlenia potrzebnej wartości; w tej samej chwili wciśnij przycisk TIMER/CLOCK, aby ją zapisać. Przykład: powyższy diagram pokazuje, że gdy kod parametru to 1 (samoczynne przywracanie po przerwie w zasilaniu), można wdrożyć funkcję automatycznego przywracania po przerwie w zasilaniu.
5. Wciśnij przycisk ON/OFF, aby anulować do # 17; wciśnij przycisk ON/OFF ponownie, aby wyjść ze stanu przepisywania parametrów.

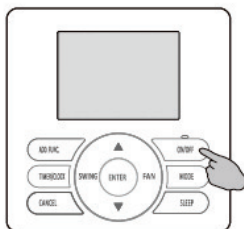

Ilustracja 5

2. Sterownik przewodowy (YXE-C01U1(E))

Tabela 2

Kod parametru	Opis parametru	Wartość i reprezentacja parametru		UWAGA
		Typ danych	Reprezentacja (kod funkcji)	
1	Samodzielne przywracanie po przerwie w zasilaniu	Liczba całkowita	0: Anuluj samoczynne przywrócenie funkcji po przerwie w zasilaniu; 1: Samoczynne przywrócenie funkcji po przerwie w zasilaniu; inne: nieważne.	
2	Rodzaj temperatury	Liczba całkowita	0: Temp. w stopniach Celsjusza; 1: Temp. w stopniach Celsjusza Fahrenheita; inne: nieaktywne.	
3	Rodzaj wyświetlanej temperatury	Liczba całkowita	0: wskazanie domyślne zadanej temperatury; 1: wskazanie domyślne temperatury w pomieszczeniu; inne: nieaktywne.	
4	Temperatura otoczenia mierzona przez czujnik temperatury jednostki wewnętrznej	Liczba całkowita	0 ~ 10 prawidłowe, więcej niż 10 domyślnie to 10 0: 0%; 1:10%; ...; 10: 100%	0: całkowicie użyj temperatury mierzonej przez pilota przewodowego; 10: całkowicie użyj temperatury mierzonej przez jednostkę wewnętrzną
5	Wskazanie czystości filtra	Liczba całkowita	0: domyślne wyświetlanie zadanej temperatury 1: domyślne wyświetlanie temperatury pokojowej; inne: nieaktywne	
6	Ustawianie czasu czyszczenia filtra	Liczba całkowita	0~32, pow. 32 wart. domyślną jest 32*1000 h	
7	Kompensacja wysokości montażu	Liczba całkowita	0~10 m, pow. 10 m wart. domyślną jest 10. =0,1,2: brak kompensacji prędkości wentylatora =3: zwiększenie prędkości wentylatora =4~10: dalsze zwiększenie prędkości wentylatora	
8	Kompensacja temperatury chłodzenia (czujnik temperatury jednostki wewnętrznej)	Liczba całkowita	0: 0°C; 1:-0.5°C; 2:-1°C; 3:-1.5°C; 4:-2°C; 5:-2.5°C; 6:-3.0°C; 7:-3.5°C; 8:-4°C; 9:-4.5°C; 10:-5°C (sterownik przewodowy wyświetla liczbę całkowitą z symbolem)	
9	Kompensacja temperatury ogrzewania (czujnik temperatury jednostki wewnętrznej)	Liczba całkowita	0: 0°C; 1:-0.5°C; 2:-1°C; 3:-1.5°C; 4:-2°C; 5:-2.5°C; 6:-3.0°C; 7:-3.5°C; 8:-4°C; 9:-4.5°C; 10:-5°C (sterownik przewodowy wyświetla liczbę całkowitą z symbolem)	
10	Ustawienie ciśnienia statycznego	Liczba całkowita	1~250, kod funkcji=ciśnienie statyczne pow. górnej granicy ciśnienia statycznego; wart. domyślna górna granica ciśnienia statycznego, wart. domyślną jest 0 (domyślne ciśnienie statyczne, związane z modelami)	Typ kanału (silnik DC)
12	Temperatura otoczenia mierzona przez czujnik temperatury jednostki wewnętrznej (tryb ogrzewania)	Liczba całkowita	0~10 aktywne, pow. 10 wart. domyślną jest 10 0:0%; 1:10%;...; 10:100%	0: całkowicie wykorzystaj temperaturę mierzoną przez pilota przewodowego; 10: całkowicie wykorzystaj temperaturę mierzoną przez jednostkę wewnętrzną
13	Regulacja temperatury-chłodzenie	Znak	-10~10°C (pojedynczy znak z symbolem)	Temperatura wyświetlana na sterowniku przewodowym
14	Regulacja temperatury-ogrzewanie	Znak	-10~10°C (pojedynczy znak z symbolem)	Temperatura wyświetlana na sterowniku przewodowym
25	Ustawienia funkcji kontroli dostępu, ochrony przeciwpożarowej, ON/OFF	Liczba całkowita	= 0, kontrola dostępu, funkcje ochrony przeciwpożarowej są nieważne; = 1, funkcja kontroli dostępu jest aktywna; = 2, funkcja ochrony przeciwpożarowej jest aktywna; = 3, kontrola dostępu, ochrona przeciwpożarowa są ważne; = 4, ON/OFF wszystkie funkcje są prawidłowe.	

2. Sterownik przewodowy (YXE-C01U1(E))

Samokonfiguracja

Parametry wewnętrzne przewodowego pilota zdalnego sterowania można ustawić zgodnie z rzeczywistymi warunkami użytkowania.


Lista parametrów ustawień niestandardowych jest pokazana poniżej:

Kod ustawień parametrów niestandardowych	Implikacja do wyświetlanego kodu	Opis	Uwagi
01	Nr wersji		
03	Uruchamianie systemu	Przywracanie ustawień fabrycznych	
05	Ustawienie operacji pilota/przycisku jest dozwolone lub nie	0-Zdalne sterowanie/przycisk dozwolone; 1-zarezerwowane; 2- Przycisk zabroniony; 3- Zdalne sterowanie/przycisk zabronione więcej treści znajduje się w Tabeli 3 po prawej stronie	
06	Ustawienie wyświetlania temperatury	00-Wyświetla zadaną temperaturę; 01-Wyświetla temperaturę otoczenia w pomieszczeniu	Domyślne ustawienie fabryczne to 0
07	Ustawienie wyświetlania jednostki pomiaru temperatury	00-Wyświetlanie w stopniach Celsjusza; 1- 01-Wyświetlanie w stopniach Fahrenheita	
08	Ustawienie tylko chłodzenia	00-Klimatyzator z pompą ciepła; 01-Klimatyzator tylko chłodzący	
10	Zmiana ustawień wartości granicznej temperatury	0-Zabronione; 1-Dozwolone	
11	Zmiana ustawienia temperatury pokojowej	0-Zabronione; 1-Dozwolone	

Tabela 3

NR	Opis
0	Pilot/przycisk dozwolony
1	Pilot zabroniona
2	Button zabroniona
3	Pilot/przycisk zabroniona
5	Włączanie/wyłączanie pilotem zabroniona
13	Włączanie pilotem i konfiguracja TRYBU zabroniona
17	Konfiguracja temperatury pilotem zabroniona
21	Konfiguracja temperatury pilotem zabroniona i konfiguracja ON/OFF zabroniona
25	Konfiguracja temperatury pilotem zabroniona i konfiguracja TRYBU zabroniona
29	Konfiguracja temperatury pilotem zabroniona; konfiguracja TRYBU i konfiguracja ON/OFF zabroniona
33	Konfiguracja wentylatora zabroniona
37	Konfiguracja prędkości wentylatora i ON/OFF zabroniona
41	Konfiguracja prędkości wentylatora i TRYBU zabroniona
45	Konfiguracja prędkości wentylatora, TRYBU i ON/OFF zabroniona
49	Konfiguracja prędkości wentylatora i konfiguracja temperatury zabroniona
53	Konfiguracja prędkości wentylatora i temperatury oraz ON/OFF zabroniona
57	Konfiguracja prędkości wentylatora i temperatury oraz TRYBU zabroniona
61	Konfiguracja prędkości wentylatora i temperatury oraz TRYBU i ON/OFF zabroniona
65	Konfiguracja regulacji żaluzji zabroniona
69	Konfiguracja regulacji żaluzji i ON/OFF zabroniona
73	Konfiguracja regulacji żaluzji i TRYBU zabroniona
77	Konfiguracja regulacji żaluzji oraz TRYBU i ON/OFF zabroniona
81	Konfiguracja regulacji żaluzji i temperatury zabroniona
85	Konfiguracja regulacji żaluzji oraz temperatury i ON/OFF zabroniona
89	Konfiguracja regulacji żaluzji oraz temperatury i TRYBU zabroniona
93	Konfiguracja regulacji żaluzji oraz temperatury i TRYBU i ON/OFF zabroniona
97	Konfiguracja prędkości wentylatora i regulacji żaluzji zabroniona
101	Konfiguracja prędkości wentylatora oraz regulacji żaluzji i ON/OFF zabroniona
105	Konfiguracja prędkości wentylatora oraz regulacji żaluzji i TRYBU zabroniona
109	Konfiguracja prędkości wentylatora oraz regulacji żaluzji i ON/OFF i TRYBU zabroniona
113	Konfiguracja prędkości wentylatora oraz regulacji żaluzji i temperatury zabroniona
117	Konfiguracja prędkości wentylatora oraz regulacji żaluzji i temperatury i ON/OFF zabroniona
121	Konfiguracja prędkości wentylatora oraz regulacji żaluzji i temperatury i TRYBU zabroniona
125	Konfiguracja prędkości wentylatora oraz regulacji żaluzji i temperatury i ON/OFF i TRYBU zabroniona

Sposoby ustawiania parametrów niestandardowych

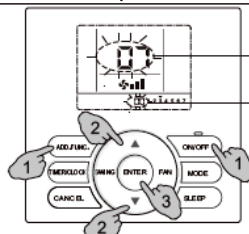

Kod parametru niestandardowego
Kod funkcji

1. Wciśnij i przytrzymaj przycisk ADD. FUNC. i jednocześnie przycisk ON/OFF przez 3 sek., aby uzyskać dostęp do trybu ustawień niestandardowych; kod parametru ustawień niestandardowych będzie migotał na ekranie.
2. Naciśnij przycisk ▲ (plus) lub przycisk ▼ (minus), aby wybrać kod parametru ustawień niestandardowych, który ma zostać ustawiony, i naciśnij przycisk ENTER, przy migającym kodzie funkcji.
3. Naciśnij przycisk ▲ (plus) przycisk lub ▼ (minus), aby wybrać kod funkcji; naciśnij przycisk ENTER, aby potwierdzić ustawienie.

Jak wyjść:

Wciśnij przycisk CANCEL, aby wyjść, gdy zostanie wyświetlony dowolny kod ustawień niestandardowych.

Konfiguracja parametrów


Gdy sterownik przewodowy jest ustawiony ma wyświetlanie temperatury pokojowej, może zostać zmieniona skonfigurowana wartość graniczna temperatury.

Jeśli zachodzi taka potrzeba, przed ustawieniem sprawdź, czy te parametry są włączone. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz Parametry ustawień niestandardowych.

2. Sterownik przewodowy (YXE-C01U1(E))

1. Korekta temperatury w pomieszczeniu

Ustawienie korekty temperatury w pomieszczeniu ma zastosowanie w szczególnych przypadkach (np. w przypadku miejsca instalacji przy marmurowej ścianie): gdy sterownik przewodowy jest ustawiony na wyświetlanie temperatury w pomieszczeniu, ale wykryta temperatura w pomieszczeniu jest inna niż rzeczywista, konieczna jest korekta ustawienia.

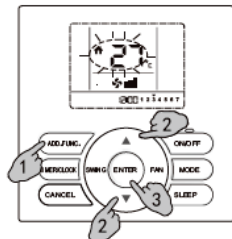

Korekta temperatury w pomieszczeniu

(61~86)°F [(16-30)°C], a jeśli wciśniesz przycisk MODE, tryby będą wyświetlane w poniższej kolejności:



Wciśnij przycisk ENTER, aby zapisać zmianę i wyjść. Po ustawieniu, ikona temperatury granicznej i ikona wartości numerycznej przestają migać.

Sposób konfiguracji:

1. Przy wyłączonym urządzeniu, wciśnij przycisk ▲ lub ▼, aż wyświetli się ikona 🌡.
2. Przytrzymaj ADD. FUNC. przez 3 sek., brzęczyk wyda czterokrotny sygnał dźwiękowy, aby ostrzec, że przechodzi w stan modyfikacji temperatury w pomieszczeniu. W tym samym czasie zaczną migotać ikony wartości temperatury pokojowej i ikona 🌡.
3. Wciśnij przycisk ▲ (plus) lub przycisk ▼ (minus), aby wybrać wartość temperatury w pomieszczeniu z przesunięciem o ± 10 °F/ °C wobec rzeczywistej temperatury, wciśnij przycisk ENTER, aby potwierdzić ustawienie, zapisać ustawienie i wyjść.

Sposób anulowania:

W trybie korekty temperatury pokojowej, wciśnij przycisk CANCEL, aby anulować korektę i wyjść.

Wciśnij dowolny inny przycisk (oprócz przycisku MODE), aby bezpośrednio wyjść z korekty temperatury pokojowej

2. Ustawianie wartości granicznych temperatury

Domyślny zakres temperatur to (61-86) °F [(16-30) °C].

W razie potrzeby możesz zmienić zakres.


Na przykład w trybie chłodzenia zakres regulacji temperatury można zmienić na (73-86) °F [(23-30) °C]; w trybie ogrzewania można go zmienić na (61-73) °F [(16-23) °C]. Ograniczenie temperatury działa tylko w trybach chłodzenia i ogrzewania

Metoda konfiguracji:

1. W warunkach WYŁĄCZENIA, wciśnij przycisk ▲ (plus) lub ▼ (minus), aby wyregulować wyświetlanie 🌡 przewodowego pilota zdalnego sterowania.
2. Przytrzymaj przycisk ADD. FUNC. przez 3 sek., a brzęczyk wyda czterokrotny sygnał dźwiękowy ostrzegający o przejściu do ustawionej wartości granicznej temperatury. Wartość graniczna temperatury i ikona przewodowego pilota zdalnego sterowania będą migotać.
3. Wciśnij przycisk ▲ (plus) lub przycisk ▼ (minus), aby dostosować wartość graniczną temperatury na zakres

6. Obrysy i wymiary

YXE-C01U1(E)

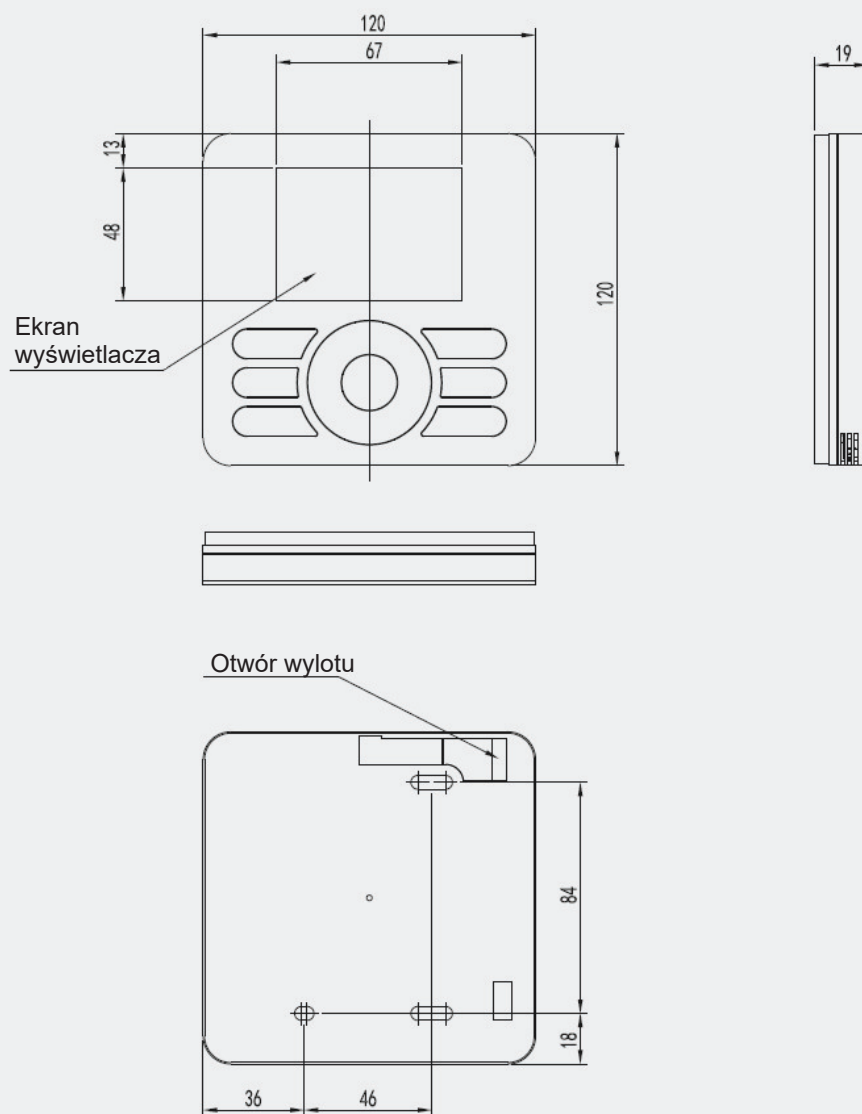



Ulepszenia produktu, specyfikacje i wygląd produktów opisanych w tej instrukcji mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.