


Hisense

USE AND INSTALLATION INSTRUCTIONS

PANEL PE-QFA-CD

Instrukcja instalacji

Dla panelu powietrznego

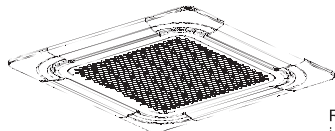

Rysunki w instrukcji mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistego produktu.

WAŻNE:

PRZED UŻYCIEM PANELU POWIETRZNEGO NALEŻY PRZECZYTAĆ I ZROZUMIEĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ. NALEŻY ZACHOWAĆ TĘ INSTRUKCJĘ NA PRZYSZŁOŚĆ.

1. Sprawdzanie otrzymanego produktu

- Po otrzymaniu produktu należy sprawdzić, czy nie uległ on uszkodzeniu podczas transportu. Reklamacje dotyczące uszkodzeń, zarówno widocznych, jak i ukrytych, powinny być natychmiast zgłoszone firmie przewozowej.
- Należy sprawdzić, czy numer modelu i akcesoria są prawidłowe.

2. Instalacja

2.1 Umieszczenie wspornika zawieszenia

Należy sprawdzić, czy uchwyty do zawieszenia jednostki wewnętrznej znajdują się około 147mm wyżej niż sufit podwieszany. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi urządzenia wewnętrznej.


2.2 Zdejmowanie kratki wlotowej powietrza z panelu powietrznego

Krok 1

Przesuń uchwyt w kierunku wskazywanym przez strzałkę.

Krok 2

Otwórz kratkę wlotu powietrza pod kątem około 45° w stosunku do powierzchni panelu powietrznego, jak pokazano na Rys.2.1.

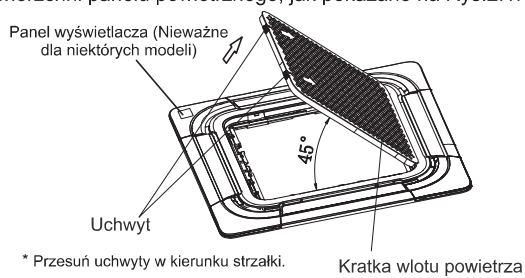

Rys.2.1 Sposób zdejmowania kratki wlotu powietrza

UWAGA

Nie należy próbować zdejmować kratki, gdy jest ona ustawiona pod kątem 90° w stosunku do powierzchni panelu powietrznego.

2.3 Montaż panelu powietrznego

Krok 1 (Rys.2.2)

Wymij kieszon narożną (4 części). Pociągnij hak mocujący znajdujący się wewnątrz kieszeni narożnej panelu w kierunku strzałki zgodnie z kolejnością „a”, „b” i „c”. Po zdjęciu opaski z haka mocującego panelu można zdjąć osłonę kieszeni narożnej.


Krok 2 (Rys.2.3)

Wyrównaj pozycję oznaczoną jako „Ref. rura” na panelu z częścią przyłącza czynnika chłodniczego w jednostce wewnętrznej. Zamontuj hak do zawieszania wewnątrz panelu do haków w kształcie litery L (2 zestawy) jednostki wewnętrznej.


Krok 3

Zamontuj panel powietrzny na nóżce do zawieszania jednostki wewnętrznej, używając pierścienia do zawieszania (4 zestawy), który znajduje się w rogu panelu.

*Należy pamiętać, nie wkładaj przewodu silnika krokowego do gąbki uszczelniającej wylotu powietrza.

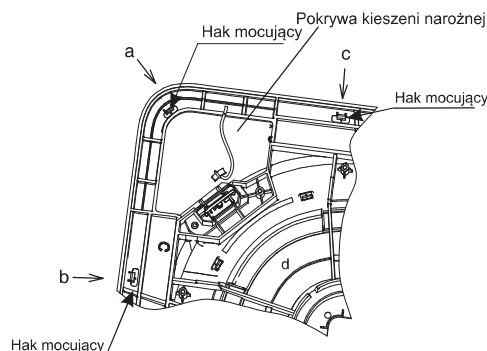

Rys.2.2 Zdejmowanie osłony kieszeni narożnej

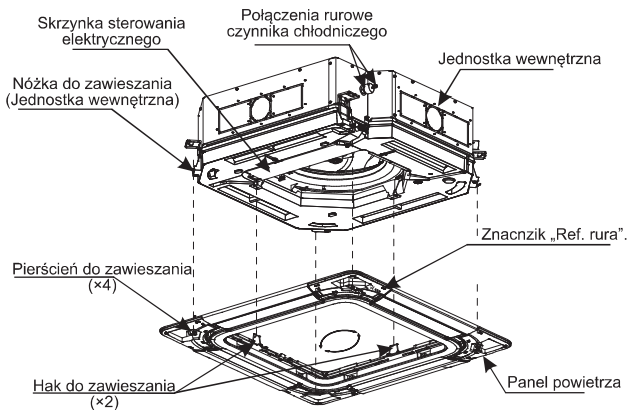

Rys.2.3 Instalacja

Krok 4


Lekko wyreguluj panel zgodnie z kierunkiem strzałki, tak aby środek panelu pokrywał się z jednostką wewnętrzną. Kontynuuj dokręcanie śruby w pierścieniu, aż grubość między panelem a wylotem jednostki wewnętrznej zmniejszy się do około 8mm. Sprawdź, czy nie ma szczeliny wokół powierzchni styku między jednostką wewnętrzną a panelem powietrznym. Jakakolwiek szczelina może spowodować wyciek powietrza lub rośnienie.

Krok 5


Po zamontowaniu panelu powietrznego przymocuj osłonę kieszeni narożnych.

Zwróć uwagę na to, aby zamocować osłonę narożną wyświetlacza w miejscu oznaczonym jako „B” na panelu.

1) Zaczep taśmę z tylnej strony osłony kieszeni narożnych o zaczep mocujący panelu, jak pokazano poniżej.

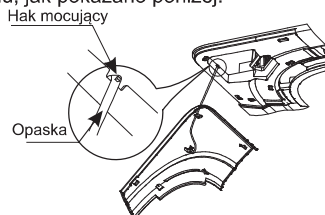


- 2) Wyrównaj zaczepy mocujące (3 zestawy) znajdujące się na zewnątrz osłony kieszeni narożnych z kwadratowym otworem w panelu powietrznym. Wciśnij kieszenie narożne, aby hak mocujący (2 zestawy) znajdujący się wewnątrz pokrywy również zaczepił się o panel.

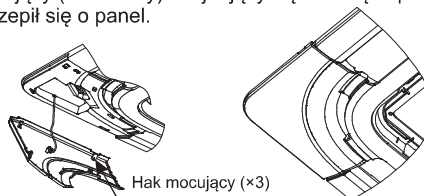


UWAGA

Włóż monetę lub śrubę z rowkiem do pozycji ① i lekko przekręć, a następnie podnieś narożną pokrywę kieszeni. Utrzymując ten stan, powtórz tę samą procedurę w pozycjach ② i ③. Można podnieść całą pokrywę kieszeni narożnej.

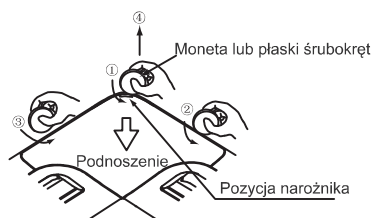


! OSTROŻNOŚĆ


- Jeśli długie śruby zostaną niedostatecznie dokręcone, może to spowodować uszkodzenie.

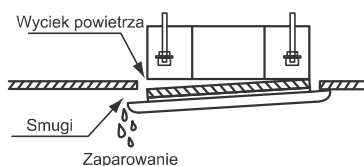


- Jeśli po dokręceniu długich śrub nadal występuje luka, ponownie wyreguluj wysokość jednostki wewnętrznej.

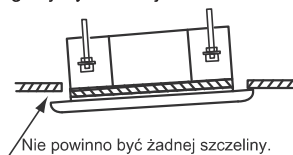

- Nie obracaj żaluzji powietrznej ręcznie. Mechanizm żaluzji mógłby ulec uszkodzeniu.

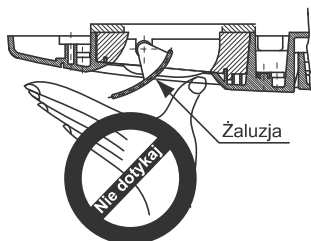


- Bez wpływu na poziom jednostki wewnętrznej i rury odpływowej, wysokość korpusu jednostki wewnętrznej można regulować bezpośrednio za pomocą klucza z otworu w rogu panelu, nawet jeśli panel został dokręcony.

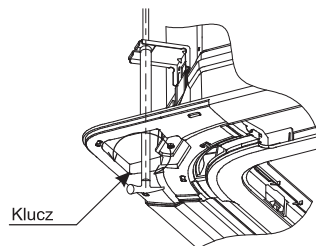

***Należy pamiętać, że nadmierna regulacja wysokości korpusu może spowodować wyciek wody z miski odpływowej.**

2.4 Podłączanie przewodów do panelu powietrza

Złącze przewodów znajduje się na panelu, jak pokazano na rysunku.

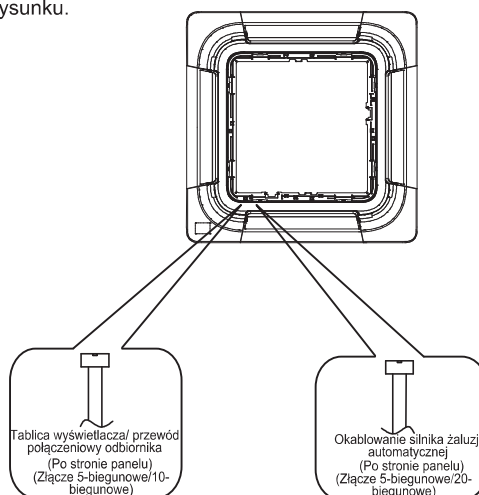

Wyciągnij złącze przewodów, a następnie połącz je ze złączem przewodów w jednostce wewnętrznej. Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale DIAGRAM OKABLOWANIA WEWNĘTRZNEGO.

! OSTROŻNOŚĆ

- Przed wykonaniem okablowania elektrycznego wyłącz źródło zasilania. Jeśli złącza zostaną podłączone bez wyłączenia źródła zasilania, żaluzja automatyczna nie będzie mogła się aktywować.
- Po zakończeniu podłączania przewodów w panelu przymocuj mocno przewody silnika żaluzji automatycznej za pomocą haczyków mocujących. Następnie przymocuj kratkę wlotu powietrza, postępując zgodnie z odwrotną procedurą instalacji.

3. Testowanie

Po uruchomieniu wewnątrz i na zewnątrz sprawdź działanie żaluzji wahadłowych. Podczas obsługi żaluzji za pomocą pilota zdalnego sterowania naciśnij przycisk „Swing”. Szczegóły znajdziesz w instrukcji obsługi pilota. Nigdy nie przesuwaj żaluzji ręcznie. Zwróć uwagę, aby nie dotykać części ruchomych, wentylatora itp.

